



Levegős szegezőgép

Használati utasítás

- A gép használatba vétele előtt olvassa el ezt a *Használati utasítást*.

AF505



- További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedőhöz vagy forgalmazóhoz.

Szimbólumok

Az alábbiakban a géppel kapcsolatosan használt szimbólumokat soroljuk fel. Gondoskodjon arról, hogy a gép használatba vétele előtt tisztában legyen a jelentésükkel.



Olvassa el a *Használati utasítást*.



Használjon védoszemüveget.













TARTALOMJEGYZÉK

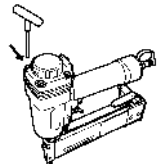
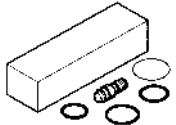
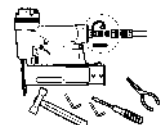

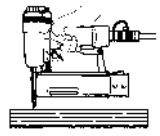

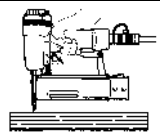

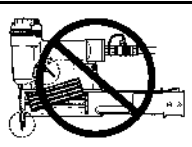
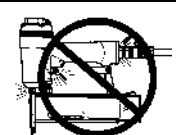

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	3
A GÉP HASZNÁLATA	5
KARBANTARTÁS	6
HIBAKERESÉS	7
MUSZAKI SPECIFIKÁCIÓK	8

- A gépkezelőnek gondosan el kell olvasnia ezt a *Használati utasítást*, és a gép biztonságos és rendeltetésszerű működtetése érdekében követnie kell az abban leírt utasításokat.


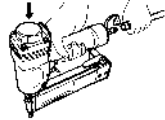

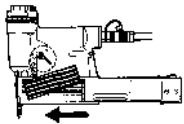
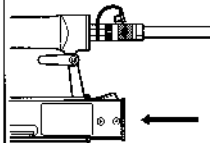
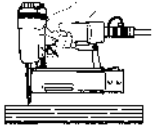
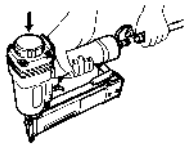
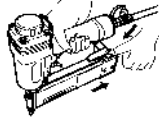
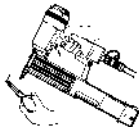
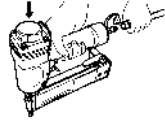
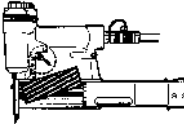
A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

<ul style="list-style-type: none"> • A személyi sérülések elkerülése érdekében további információkért olvassa el a jelen <i>Használati utasítás</i>ban a gép használatával, karbantartásával és hibakeresésével foglalkozó fejezeteket is. 	
<ul style="list-style-type: none"> • A szem sérülésének megakadályozása végett a gép használatakor mindig viseljen kemény muanyag oldalellenzzovel ellátott védoszemüveget. Gondoskodjon arról, hogy a környezetében tartózkodó összes többi személy is ugyanilyen típusú védoszemüveget viseljen. 	
<ul style="list-style-type: none"> • A gép használatakor mindig használjon zajártalom elleni védofelszerelést, és viseljen merev védosisakot. A sisak és a védoszemüveg meg kell feleljenek az AS/NZS 1336 –ban leírtaknak. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ehhez a géphez tilos hidrogént, oxigént, széndioxidot vagy bármely más-fajta palackos gázt használni energiaforrásként, ettol ugyanis a gép felrobban és súlyos sérülést okozhat. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ha éppen nem végez rögzítéseket a géppel, vegye le az ujját a kioldó kapcsolóról. Tilos a gépet ujjal a kioldó kapcsolón egyik helyrol a másikra vinni, mert ha a biztosítóelem véletlenül nekiütközik valaminek, akkor a gép kilövi a kötoelemet. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tilos a gépet 13,7 barnál nagyobb nyomású légtömlohoz csatlakoztatni. Ellenorizze, hogy a légsurító rendszer által biztosított nyomás nem haladja-e meg a kötoelem-behajtó gép számára maximálisan megengedett nyomást. A légnyomást kezdetben mindig az ajánlott megengedhető nyomástartomány alsó értékére kell beállítani. 	
<ul style="list-style-type: none"> • A légsurító feleljen meg az EN60335-2-34 „Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága – 2-34. rész: A motorkompresszorok sajátos követelményei” c. szabvány előírásainak. 	
<ul style="list-style-type: none"> • A légtömlo 10,3 bar értékü névleges minimum üzemi nyomása vagy a rendszerben létrehozott maximális nyomás 150%-a okvetlenül szükséges. • A légtömlo belso átméroje min 6,5mm; a hossza pedig 20m-nél rövidebb kell legyen, hogy biztosítani tudja a szükséges 0,5 mp-enkénti rögzítést. 	
<ul style="list-style-type: none"> • A gépnek és a levegoellátó tömlonek olyan tömlocsatlakozóval kell rendelkeznie, hogy a csatlakozó illesztésének oldásakor a gép teljes nyomásmentesítése bekövetkezzen. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Csak olyan surított levego használható, amely egy 3-tagú szerelvényen keresztül érkezik be. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Mielott a gépet csatlakoztatná a levegoellátó rendszerhez, ne tárazza be a szegeket. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tilos a gépet használatba venni, ha a biztosítóelem, a kioldó kapcsoló vagy a rugó üzemképtelenné vált, hiányzik vagy sérült. A biztosítóelemet, kioldó kapcsolót vagy rugót eltávolítani veszélyes. 	


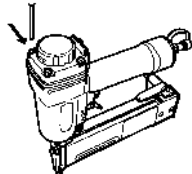
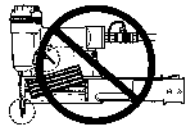


<ul style="list-style-type: none"> • A gép használatba vétele előtt győződjön meg a kioldó kapcsoló, a csavar és a sapka biztonságos meghúzásáról és rögzítéséről. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Engedély nélkül tilos a gépet átalakítani. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ha a gép működése leáll, azonnal oldja le a levegoellátó rendszerrel. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Soha ne fordítsa a gépet önmaga vagy más személyek felé. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kizárólag a munkafelületbe lojjon be kötoelemeket, és soha ne olyan kemény anyagba, amelybe azok nem képesek behatolni. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tilos kötoelemeket egymás tetejére behajtani. Tilos továbbá a gépet ferde szögben elsütöni. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Addig ne nyomja oda a biztosítóelemet a munkafelülethez, amíg egy újabb kötoelem belövése nem válik szükségessé. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ne végezzen rögzítést a munkafelület széléhez közel, ettől ugyanis a munkadarab széthasadhat, a kötoelem (szeg) pedig kirepül és megsebesíthet valakit. 	
<ul style="list-style-type: none"> • A kioldó kapcsoló vagy a biztosítóelem benyomott állapotában tilos kötoelemeket betölteni. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tilos a gépet használatba venni, ha ereszti a levegot vagy javításra szorul. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ügyeljen arra, hogy a gép használata vagy kezelése közben mindig egyensúlyban legyen. Ha egy kötoelem-behajtó gépen szerepel ez a felirat: „Állványzaton vagy létrán használni tilos”, soha ne használja a következő konkrét esetekben: ha egyik kötoelem-behajtási helyről a másikra csak állványzat, lépcső, létra vagy ahhoz hasonló szerkezet, pl. tetolócezés használatával lehet eljutni; dobozok vagy ládák lezárására; szállítási biztosító rendszerek szerelésénél, pl. járműveken vagy vagonokon. 	
<ul style="list-style-type: none"> • A gépet csak az ajánlott nyomással szabad üzemeltetni. A géphez kizárólag a jelen <i>Használati utasítás</i>ban előírt típusú szegeket használjon. Bármely másfajta szeg használata a gép meghibásodását idézheti elő. 	

A GÉP HASZNÁLATA

<ul style="list-style-type: none"> • Mielőtt használatba venné a gépet, olvassa el a <i>Biztonsági figyelmeztetéseket</i> az előző fejezetben. • A tárazni kívánt szög hosszának beállításához az elsütő ravasz előtt elhelyezkedő dobot az óra mutató járásával megegyező irányba elforgatva növelheti az alapbeállítást. Ha a hossz nem megfelelő (túl hosszú) akkor ellentétes irányban elforgatva a dobot csökkentheti azt. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Önmagától és másoktól is eltartva a gépet, csatlakoztassa hozzá a levegőt. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja le a zárkilincses kart, és a felső tár elcsúsztatásával nyissa fel a tárat. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Helyezze be a tárba a tárazott szegeket. Betárazás közben tilos a kioldó kapcsolót benyomva tartani. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tolja vissza a felső tárat úgy, hogy a zárkilincses kar reteszelodjon. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Helyezze a biztosítóelemet a munkafelület megfelelő pontjára, és nyomja be a kioldó kapcsolót. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ha a kötőelem elakad, oldja le a gépről a levegoellátást. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja le a zárkilincses kart, és a felső tár elcsúsztatásával nyissa fel a tárat. Vegye ki a kötőelemeket. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Távolítsa el a gépből a beszorult kötőelemet. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Önmagától és másoktól is eltartva a gépet, csatlakoztassa hozzá a levegőt. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Helyezze be a tárba a kötőelemeket hordozó csíkot úgy, hogy a hegyük a vezetosínen nyugodjon. Betárazás közben tilos a kioldó kapcsolót benyomva tartani. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Tolja vissza a felső tárat úgy, hogy a zárkilincses kar reteszeldődjön. 	
---	---

KARBANTARTÁS

<ul style="list-style-type: none"> • Mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene a gépen, olvassa végig a <i>Biztonsági figyelmeztetések</i> című fejezetet. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ügyeljen arra, hogy a gépen az összes csavar szorosan meg legyen húzva, ellenkező esetben a gép használata nem lesz biztonságos, és alkatrésztörés is előfordulhat. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tilos a gépet használatba venni, ha a biztosítóelem vagy a kioldó kapcsoló akad vagy szorul. A biztosítóelem és a kioldó működését naponta ellenőrizni kell oly módon, hogy eközben a gép ne legyen csatlakoztatva a hálózati aljzathoz. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Használatba vétel előtt 2-3 csepp olajat cseppentsen be a gépbe. A kenést négy-nyolc üzemóránként, valamint olyankor kell megismételni, amikor a gép több héten keresztül használaton kívül volt. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Naponta törölje tisztára a gépet, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta nyoma a kopásnak vagy elhasználódásnak. Kizárólag nem gyúlékony tisztítószer szabad használni, ha szükséges. TILOS A GÉPET BEÁZTATNI, mert ettől a gumi tömítogyuru és más alkatrészek is kárt szenvedhetnek. 	

HIBAKERESÉS

FIGYELEM:

Az itt leírtaktól eltérő javításokat kizárólag erre betanított, szakképzett személy végezhet.

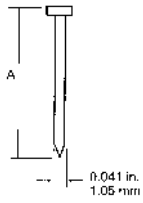
- Mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene a gépen, olvassa végig a *Biztonsági figyelmeztetések* című fejezetet.

HIBAJELENSÉG	TEENDO
1. A gép a felső részénél eresztí a levegot.	Húzza meg a csavarokat, vagy szereljen be a fejrészbe új szelepes dugattyúszelvényt.
2. A gép egyáltalán nem működik.	Ellenőrizze a levegoellátást, vagy szereljen be a fejrészbe új szelepes dugattyúszelvényt.
3. Lomha működés tapasztalható.	Szereljen be a fejrészbe új szelepes dugattyúszelvényt.
4. A gép az aljánál eresztí a levegot.	Húzza meg a csavarokat, illetve szereljen be új ütőközöt vagy dugattyúszelvényt.
5. Tökéletlen visszahúzó mozgás.	Tisztítsa meg a gépet, és szereljen be új ütőközöt vagy dugattyúszelvényt.
6. Gyenge hajtás.	Ellenőrizze a levegoellátás elégséges voltát, vagy szereljen be új dugattyúszelvényt.
7. Repedés vagy kopás és elhasználódás a dugattyún.	Szereljen be új dugattyúszelvényt.
8. Tökéletlen elotolás.	Tisztítsa meg a gépet, illetve kenje meg a tárat, vagy szereljen be új rugót.
9. A gép elakad.	Tisztítsa meg a gépet, illetve kenje meg a tárat, vagy szereljen be új rugót.
10. Egyéb probléma.	Forduljon az egyik meghatalmazott márkakereskedőhöz vagy forgalmazóhoz.

A javítókészlet összeállításához lásd az alkatrészlistát. A javítókészlettel eltérő vonatkozású kérdéseivel forduljon a legközelebbi márkakereskedőhöz vagy forgalmazóhoz.

MUSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Minimum – maximum üzemi nyomás	4 – 8 bar
Levegőfogyasztás (60 ciklus/perc)	5,88 liter
Kötoelemtár befogadóképessége	100 db
Kötoelem hossza	15 – 50mm
Súly	1,40 kg
Gépméreték: Magasság	260 mm
Gépméreték: Hosszúság	237 mm
Gépméreték: Fo géptest szélessége	64 mm
Zajsztint (dB)	85

 <p style="text-align: right;">12-es szeg (18Ga)</p>	
A	
”-ban	mm-ben
5/8	15
3/4	20
1	25
1-3/16	30
1-1/4	32
1-3/8	35
1-9/16	40
1-3/4	45
2	50

EC MEGFELELOSÉGI NYILATKOZAT

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a 98/37/EC számú Tanácsi Direktíva értelmében ez a termék megfelel a következő szabványnak ill. harmonizált dokumentumnak: EN792.

Yasuhiko Kanzaki **CE 2006**



Igazgató

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ANGLIA

Zaj- és rezgésadatok

A tipikus A-súlyozású zajszintek a következők:

hangnyomásszint 81 dB(A)

hangteljesítményszint 85 dB(A)

- Használjon zajártalom elleni védofelszerelést. -

A gyorsulás tipikus súlyozott négyzetes középértéke 2,5 m/s².

Hulladékkezelés

Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Csak az EU-tagországok számára:



Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe!

Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.