
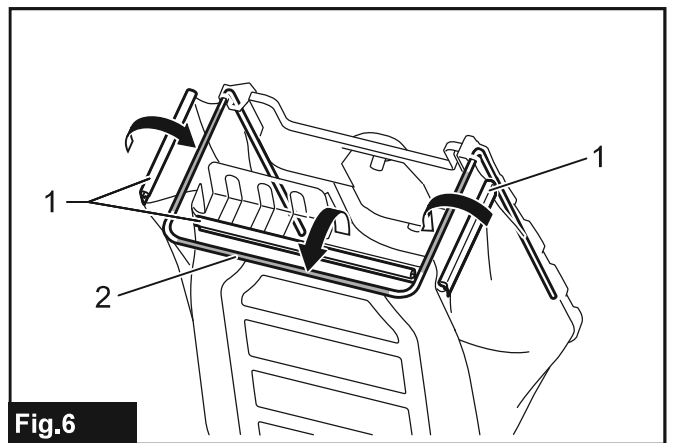
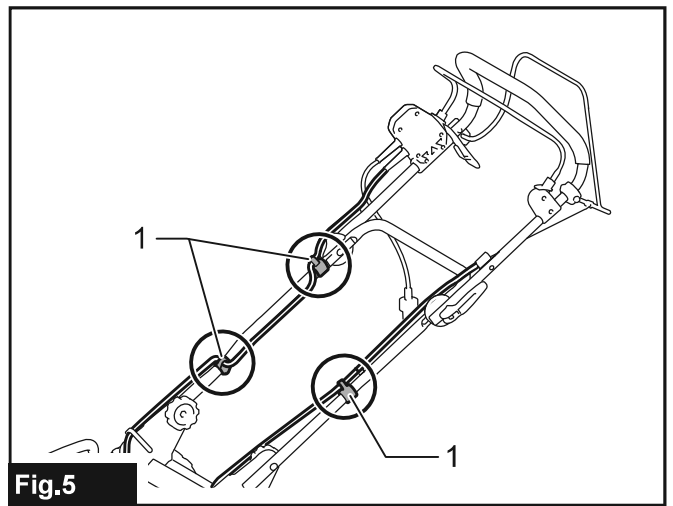
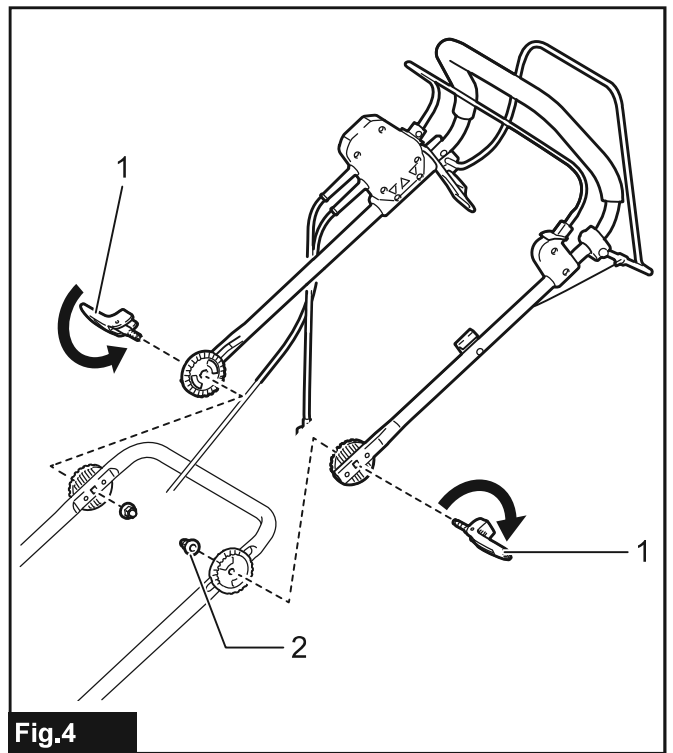
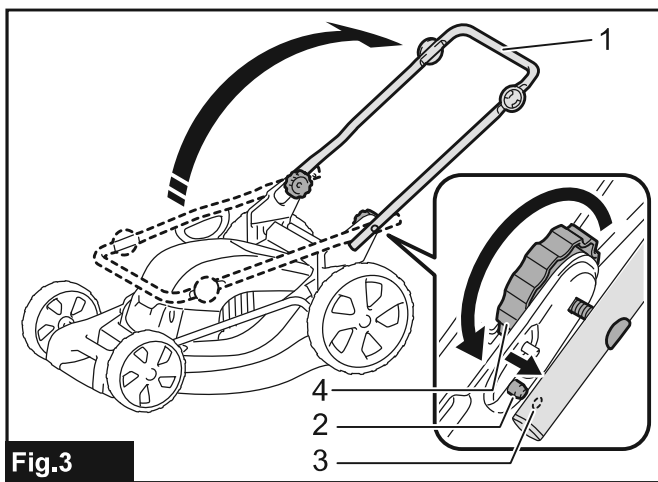
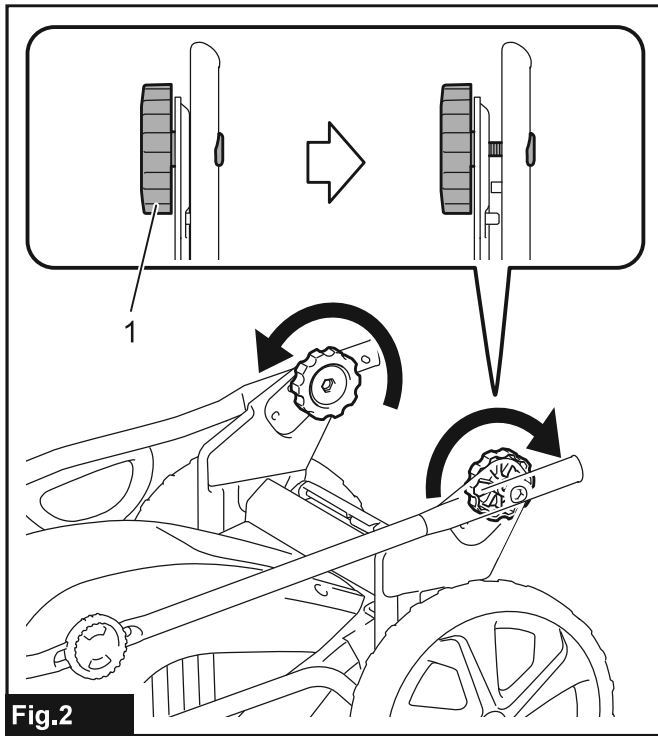









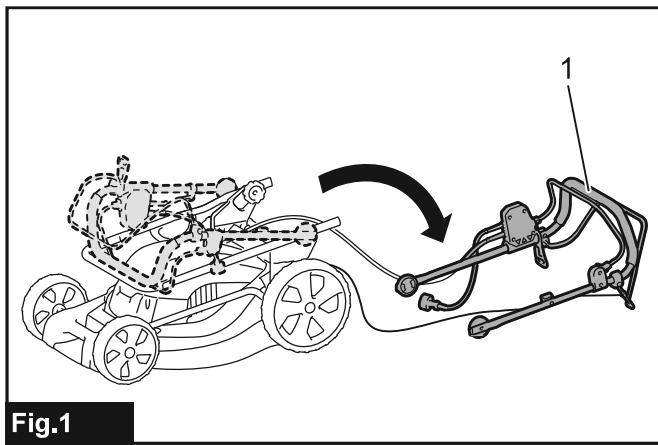








ELM4121 ELM4620 ELM4621








EN	Electric Lawn Mower	INSTRUCTION MANUAL	10
FR	Tondeuse Electrique	MANUEL D'INSTRUCTIONS	18
DE	Elektro-Rasenmäher	BETRIEBSANLEITUNG	26
IT	Tosaerba elettrico	ISTRUZIONI PER L'USO	35
NL	Elektrische grasmaaier	GEBRUIKSAANWIJZING	44
ES	Cortadora Eléctrica de Césped	MANUAL DE INSTRUCCIONES	53
PT	Cortador de Grama Elétrico	MANUAL DE INSTRUÇÕES	62
DA	Elektrisk plæneklipper	BRUGSANVISNING	70
EL	Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	78
TR	Elektrikli Çim Bıçme Makinesi	KULLANMA KILAVUZU	87
SV	Elektrisk gräsklippare	BRUKSANVISNING	95
NO	Elektrisk gressklipper	BRUKSANVISNING	103
FI	Sähköruohonleikkuri	KÄYTTÖOHJE	111
LV	Elektriskā zāles pļaujmašīna	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	119
LT	Elektrinė vejapjovė	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	127
ET	Elektriline muruniiduk	KASUTUSJUHEND	135
PL	Elektryczna kosiarka do trawy	INSTRUKCJA OBSŁUGI	143
HU	Elektromos fűnyíró	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	151
SK	Elektrická kosačka	NÁVOD NA OBSLUHU	159
CS	Elektrická sekačka na trávu	NÁVOD K OBSLUZE	167
SL	Električna kosilnica	NAVODILA ZA UPORABO	175
SQ	Kositëse bari elektrike	MANUALI I PËRDORIMIT	183
BG	Безжична косачка за трева	РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	191
HR	Električna kosilica za travu	PRIRUČNIK S UPUTAMA	200
MK	Електрична косилка	УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА	208
SR	Електрична косилица за траву	УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ	217
RO	Mașină electrică de tuns iarba	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI	225
UK	Електрична газонокосарка	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	233
RU	Электрическая Газонокосилка	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	242





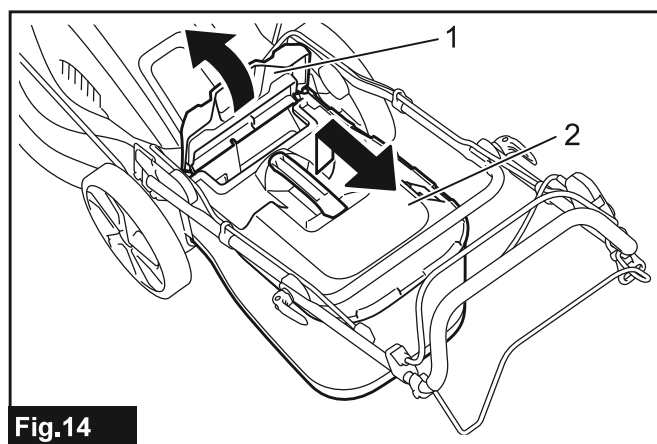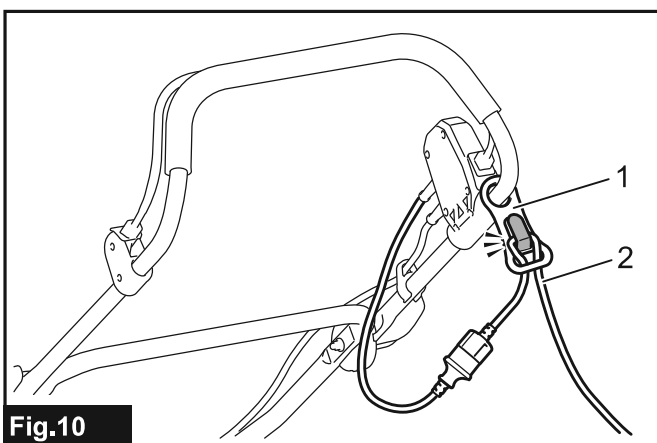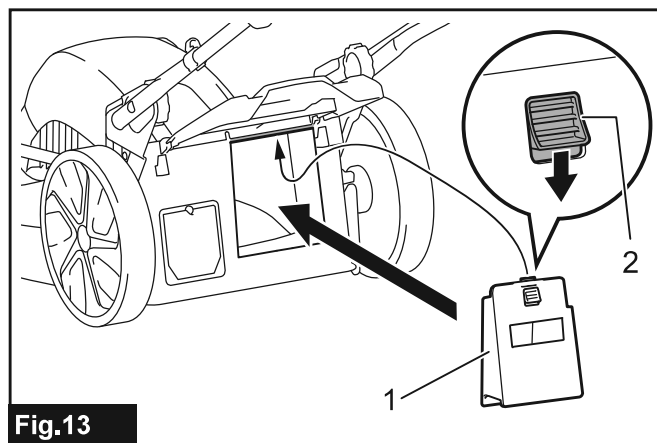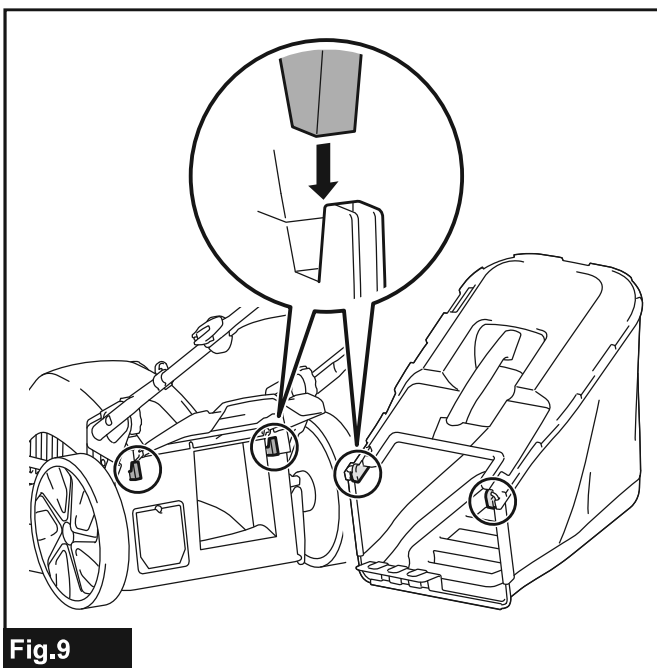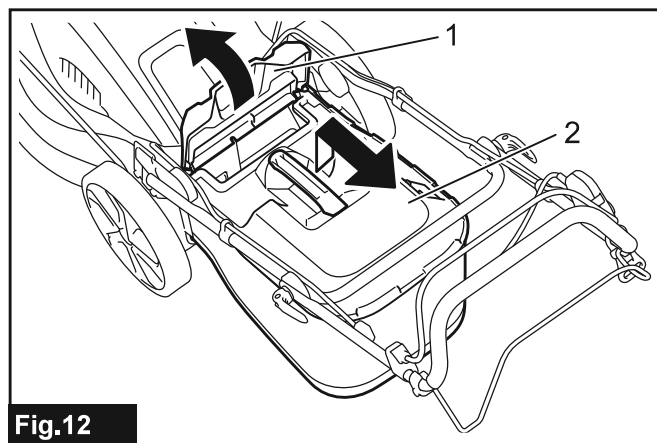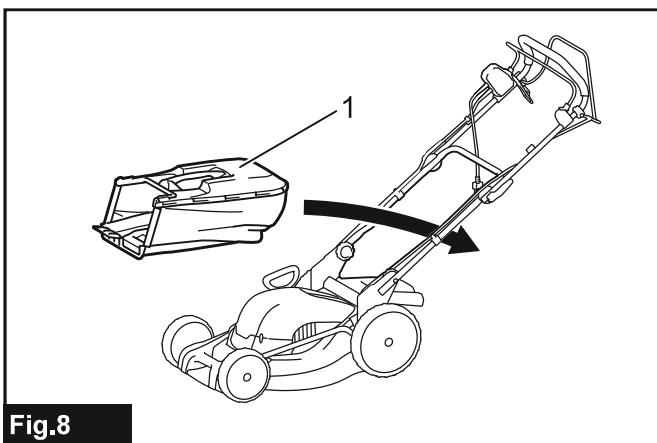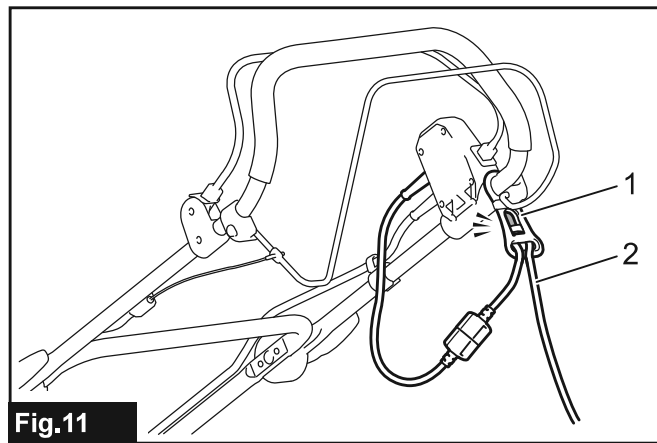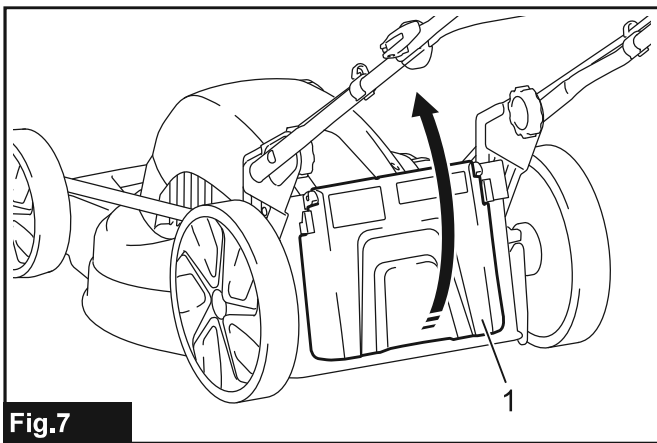

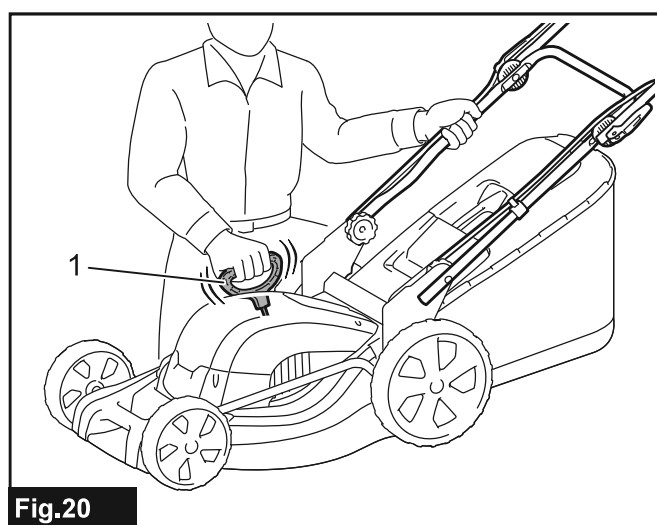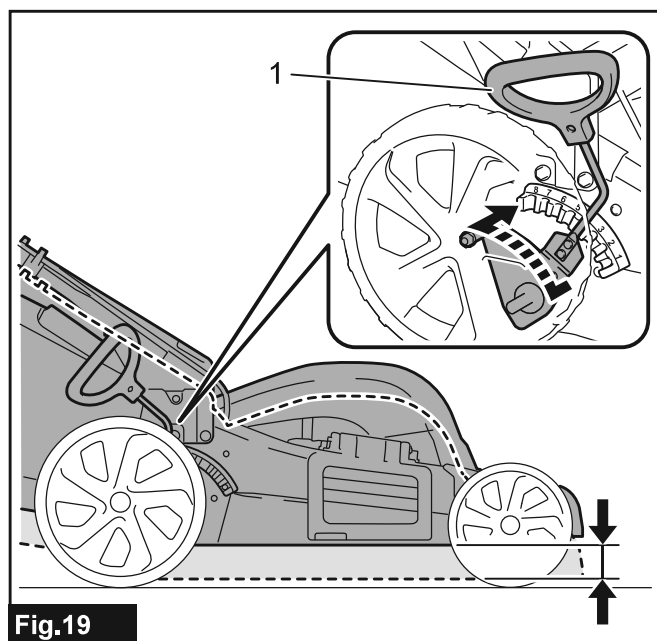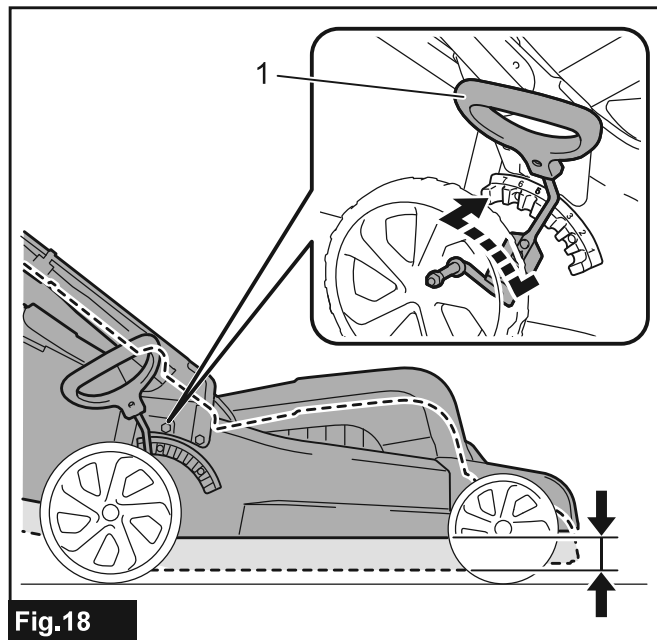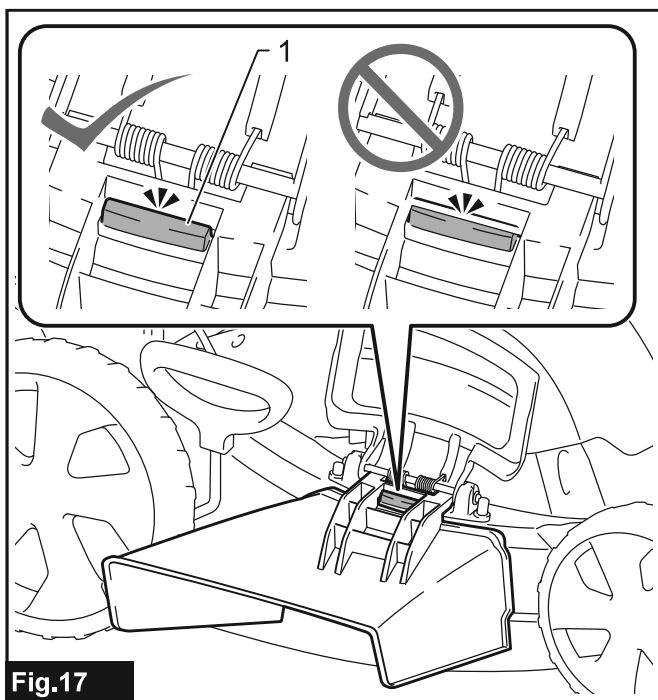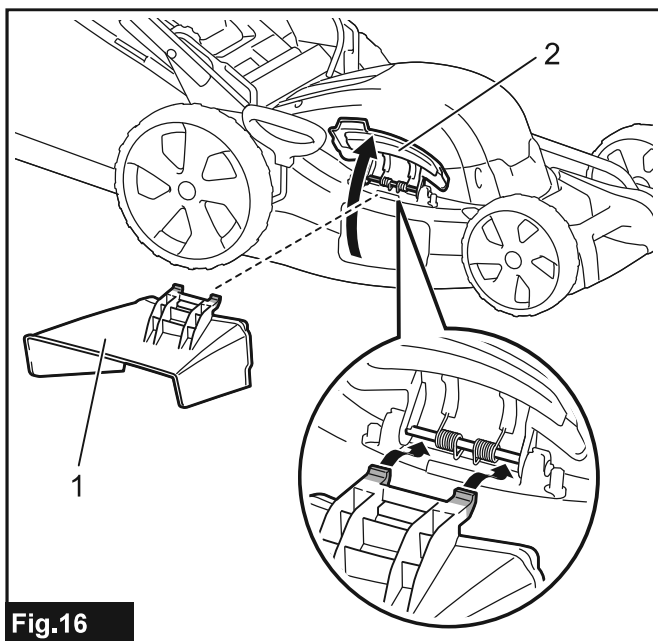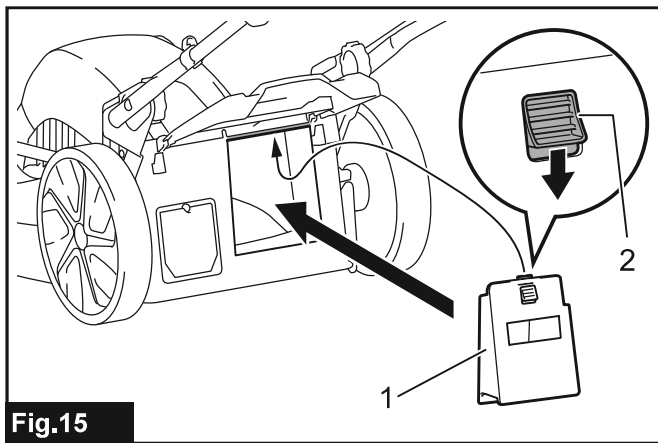

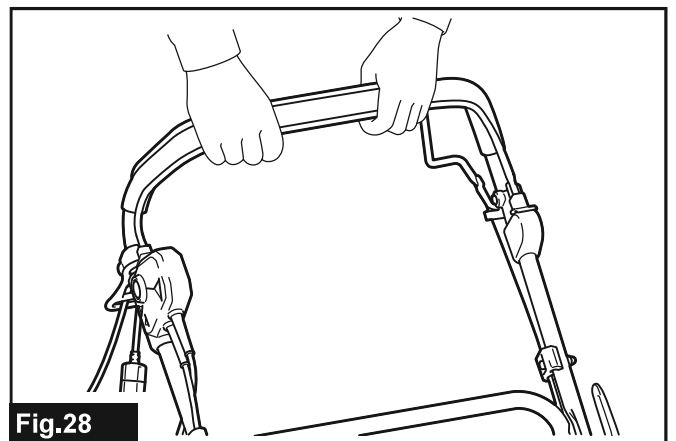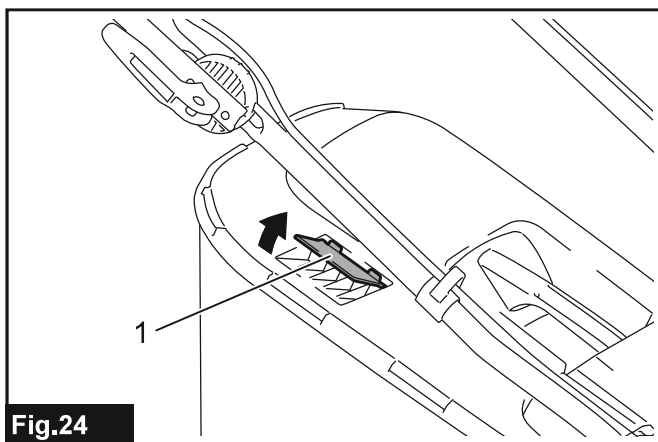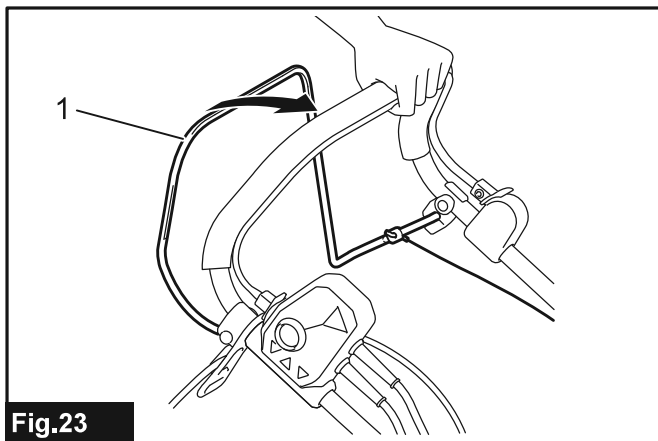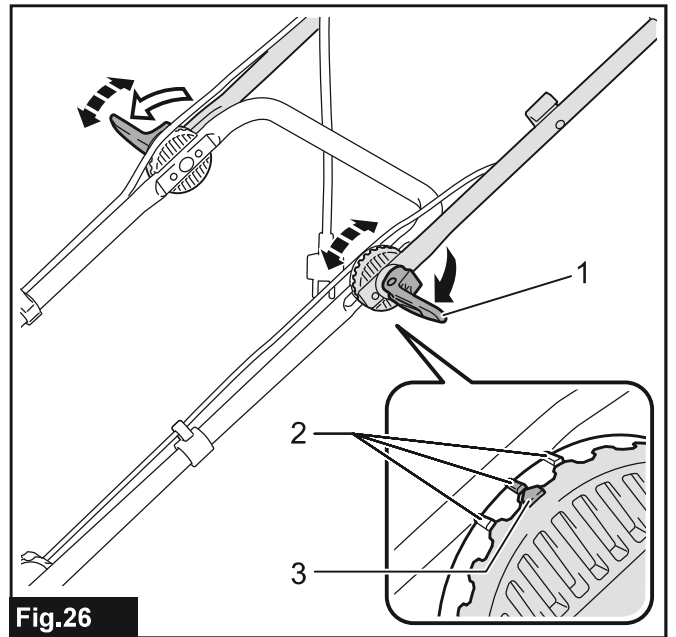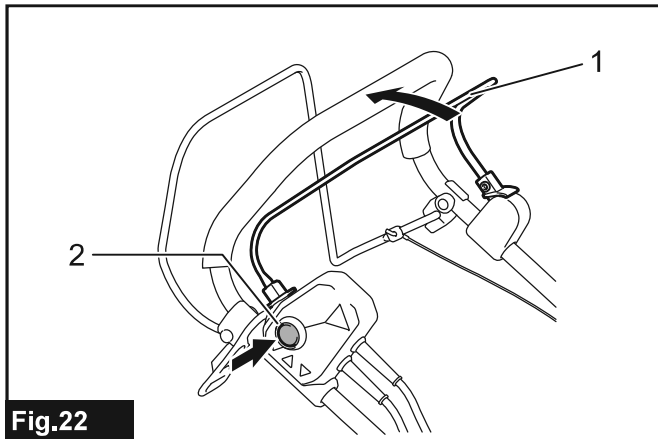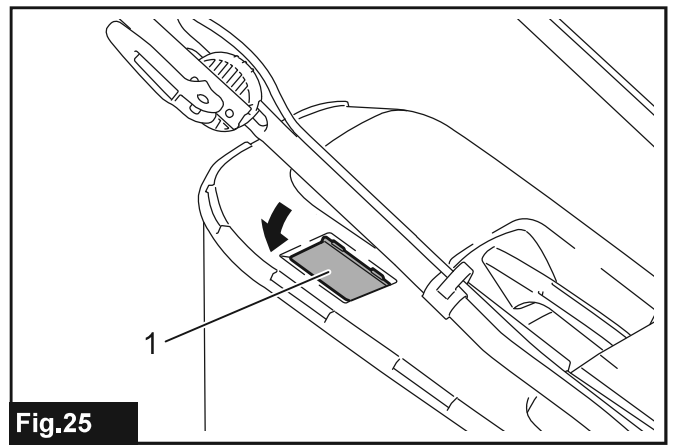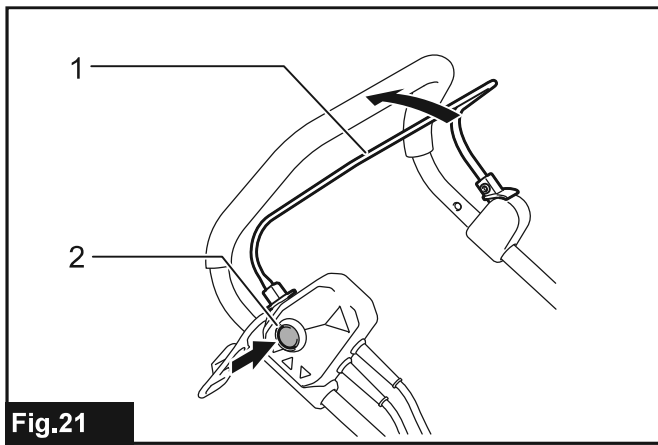

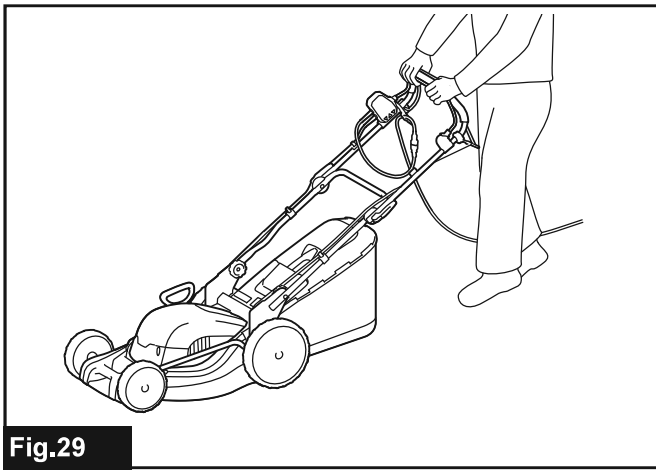


Fig.29

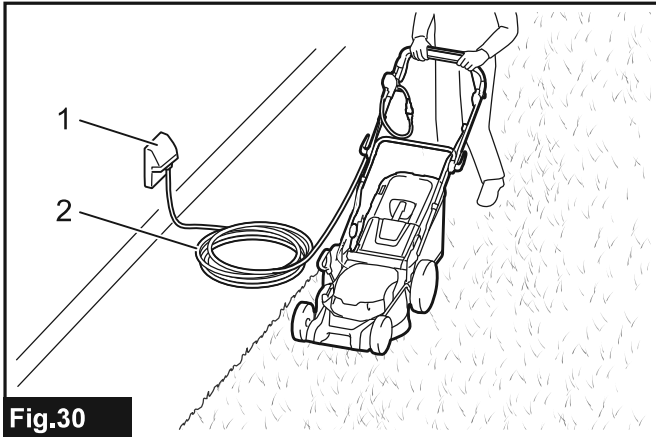


Fig.30

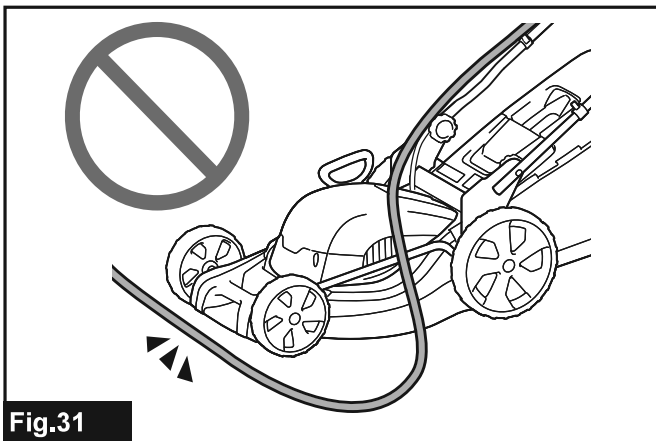


Fig.31

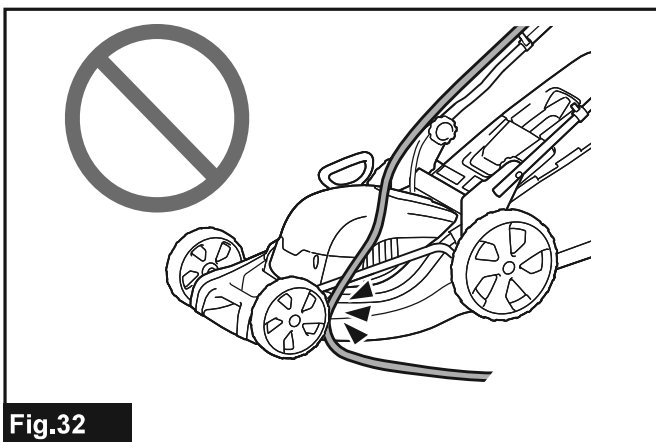


Fig.32

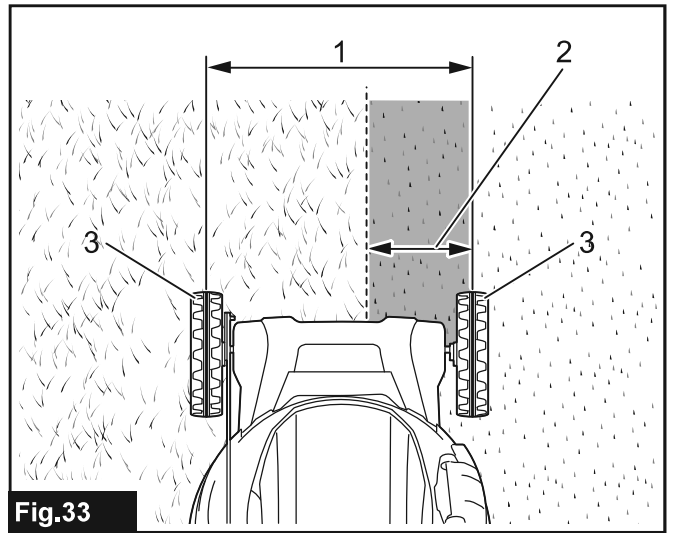


Fig.33

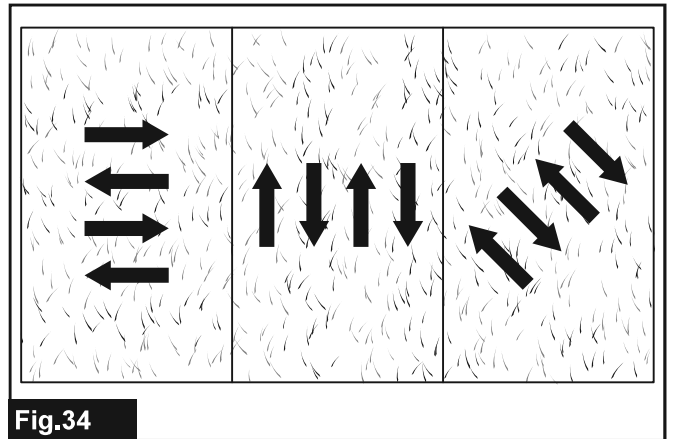


Fig.34

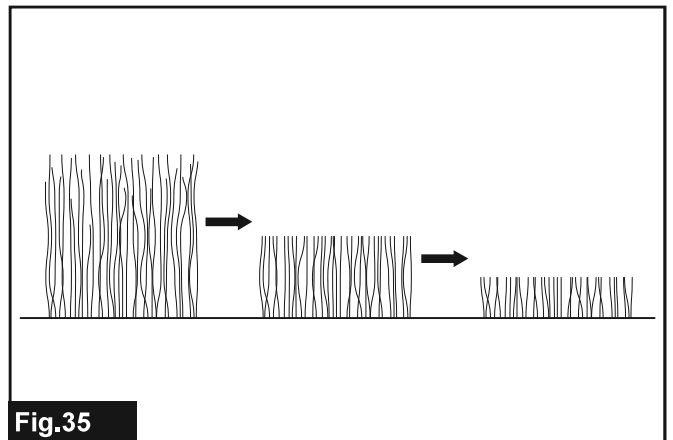


Fig.35

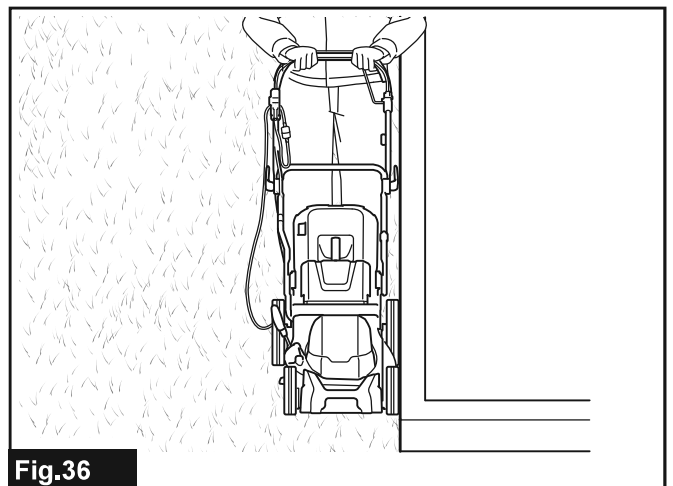
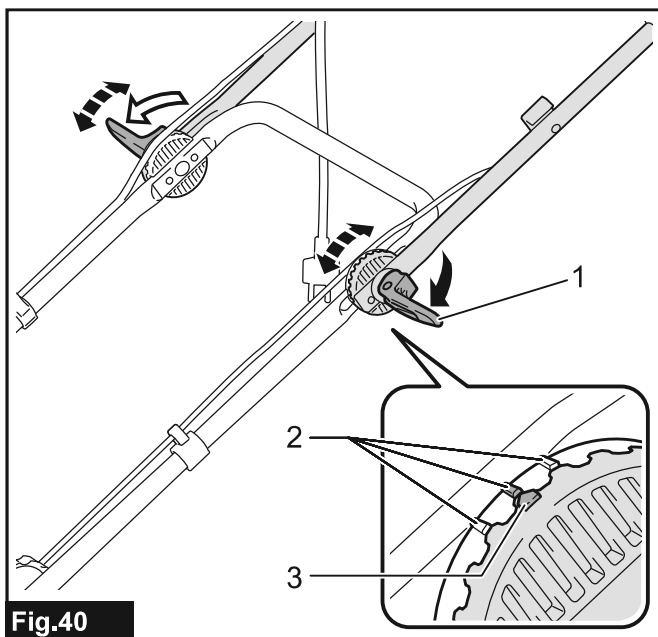
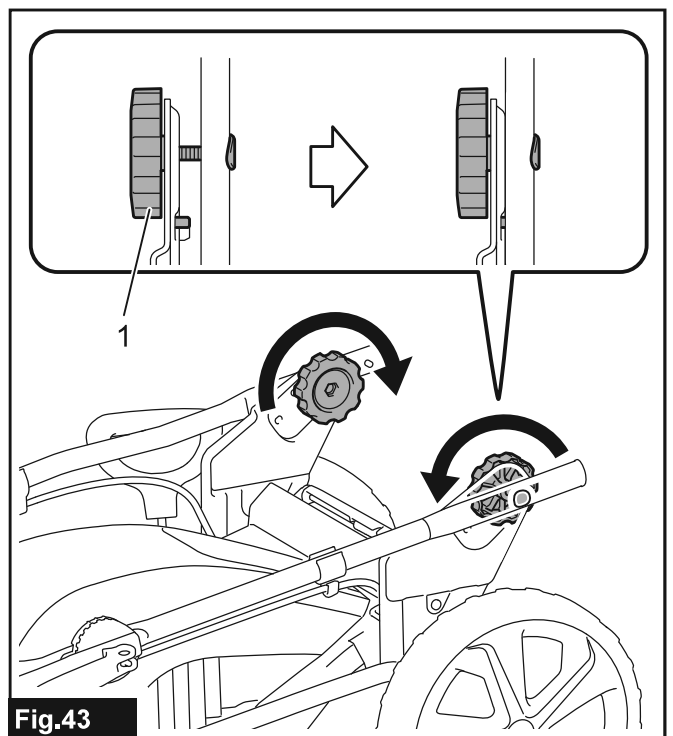
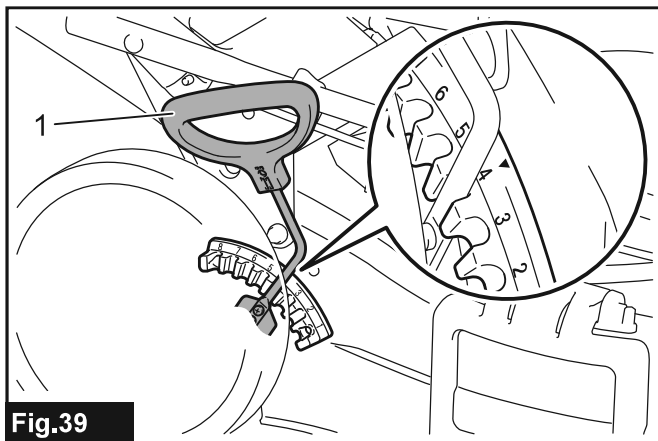
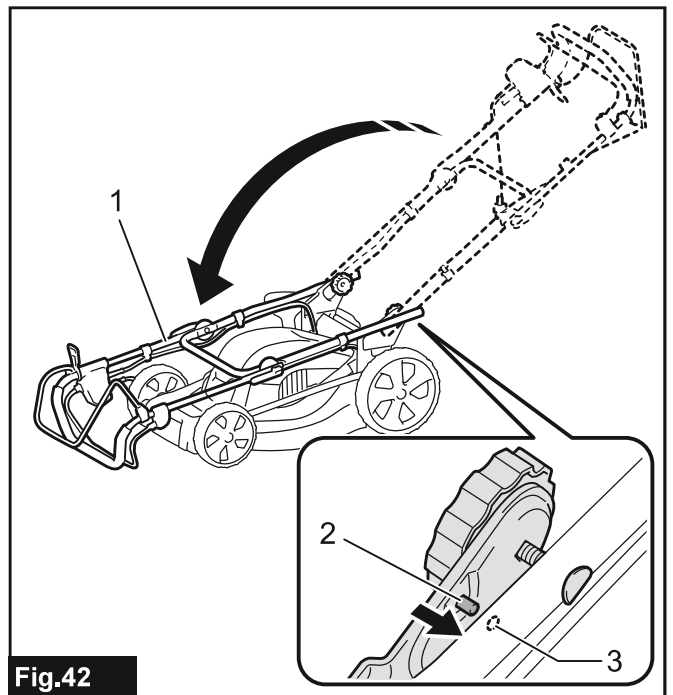
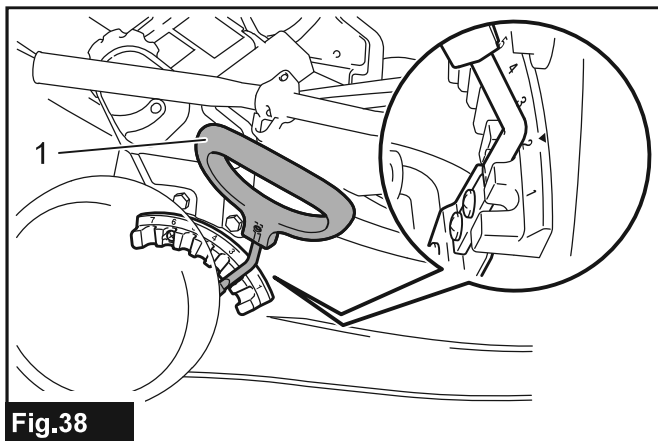
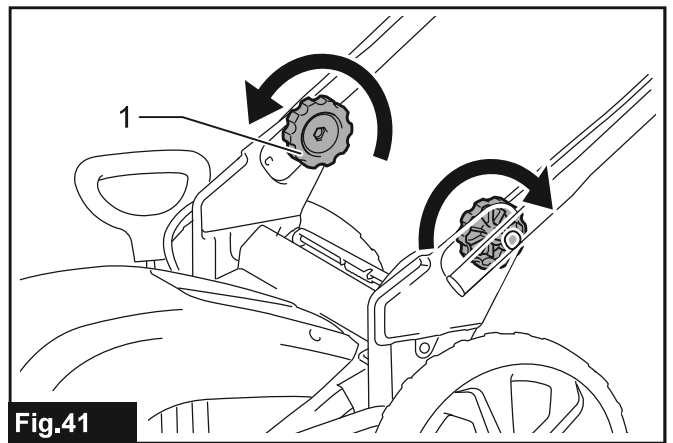
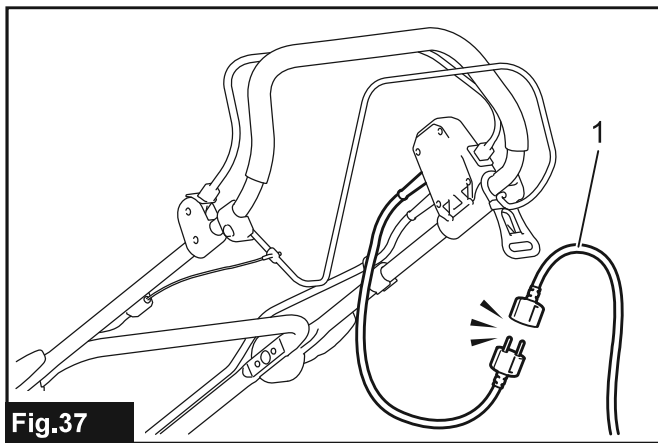


Fig.36



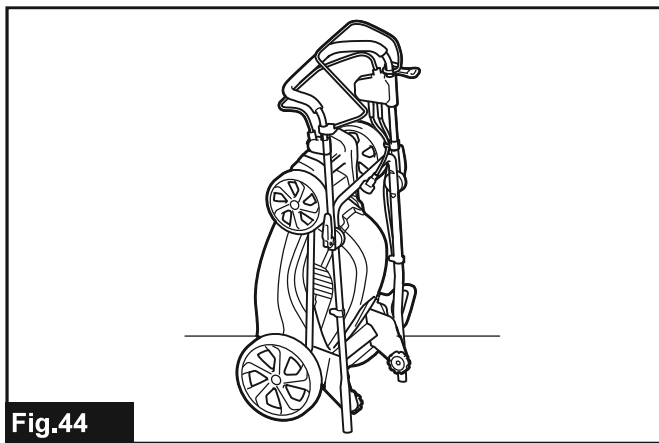


Fig.44

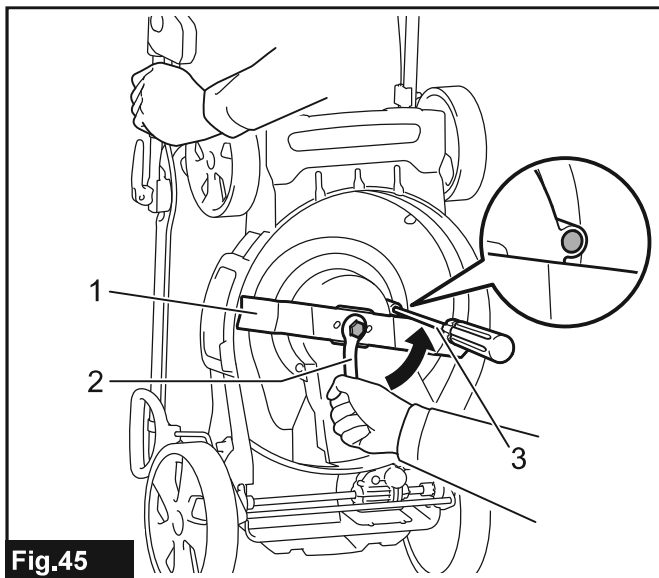


Fig.45

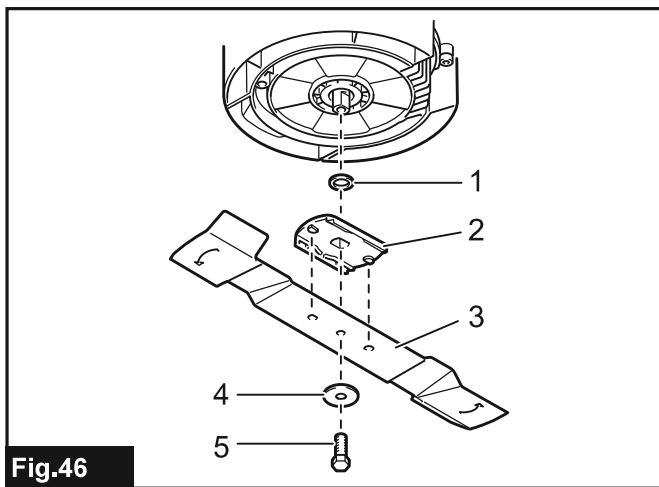


Fig.46

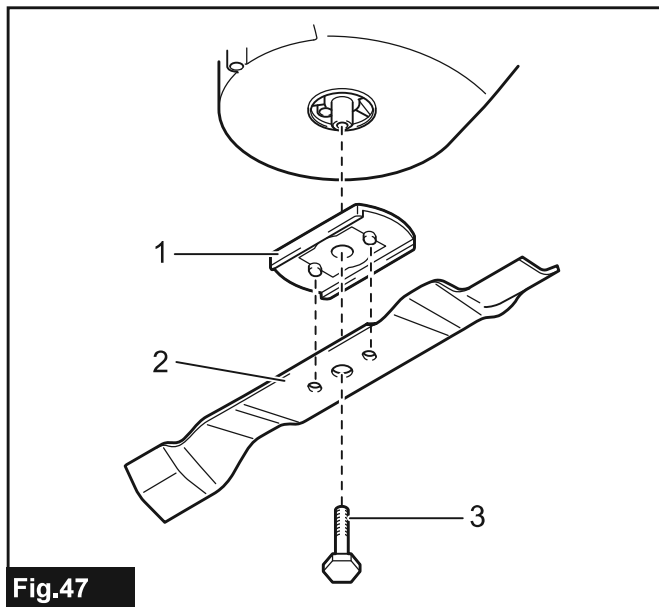


Fig.47

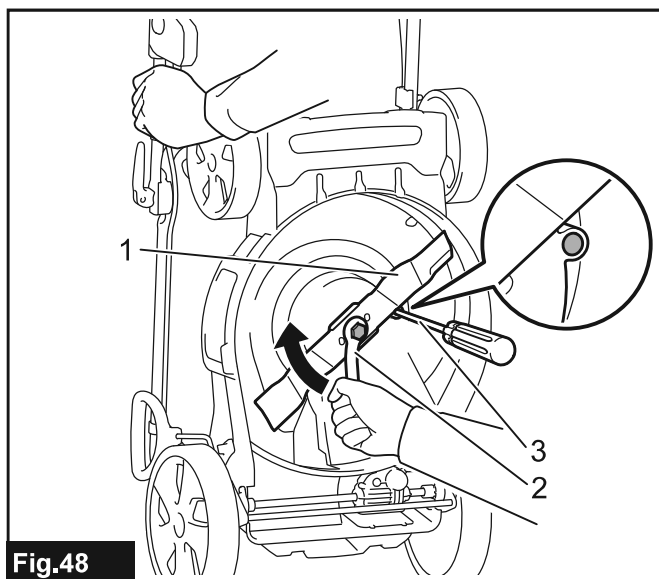


Fig.48




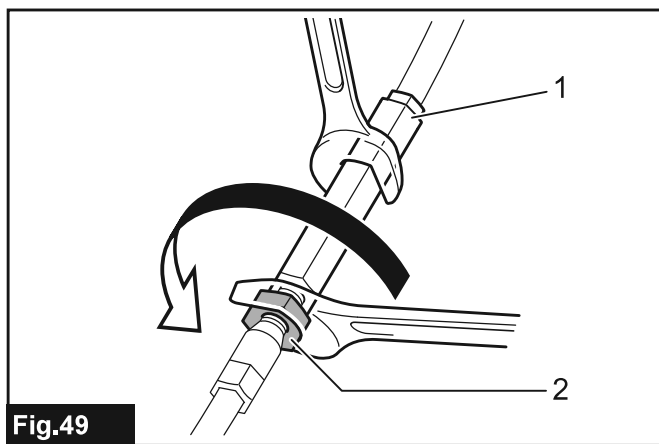


Fig.49

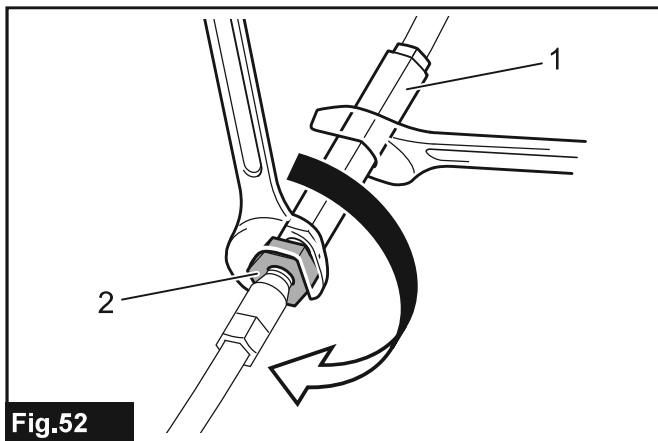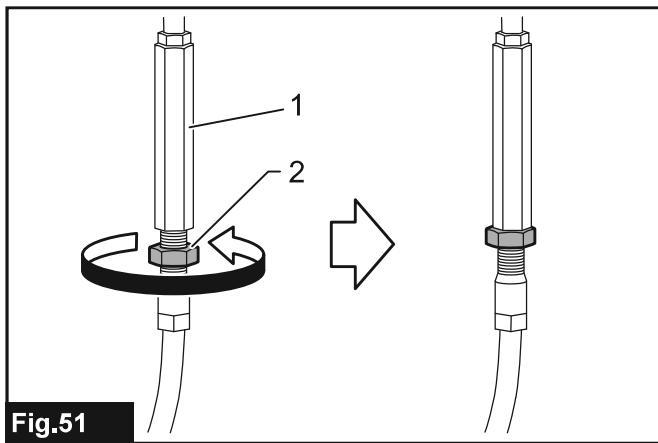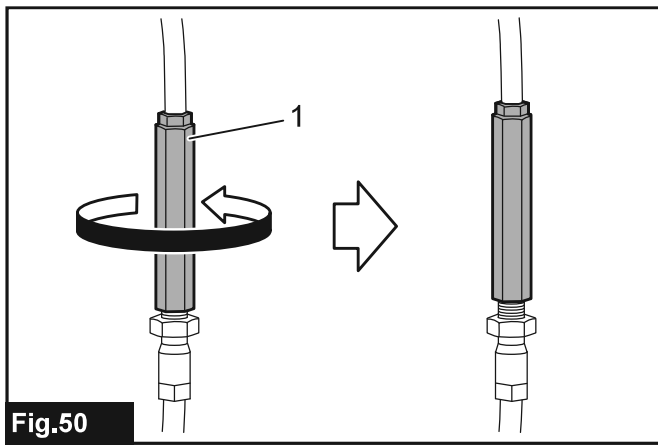

RÉSZLETES LEÍRÁS

Típus:		ELM4121	ELM4620	ELM4621
Üresjárat fordulatszám		3 400 min ⁻¹	2 950 min ⁻¹	
Vágási magasság		20 mm – 75 mm		
Vágási szélesség		410 mm	460 mm	
A csere fűnyírókés alkatrész azonosítója		YA00000734	YA00000742	
Méretek (H x SZ x M)	Működés közben (a fűgyűjtő kosárral)	H: 1 290 mm - 1 465 mm SZ: 530 mm M: 905 mm - 1 135 mm	H: 1 535 mm - 1 700 mm SZ: 570 mm M: 950 mm - 1 165 mm	H: 1 630 mm - 1 790 mm SZ: 570 mm M: 950 mm - 1 165 mm
	Tárolás során (a fűgyűjtő kosár nélkül)	390 mm x 530 mm x 1 070 mm	515 mm x 570 mm x 1 125 mm	590 mm x 570 mm x 1 220 mm
Nettó tömeg		17,5 - 19,1 kg	27,7 - 29,2 kg	30,5 - 32,2 kg
Biztonsági osztály		II/II		

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.
- A súly a felszerelt tartozék(ok)tól függően változhat. Az EPTA 01/2014 eljárás szerint meghatározott legnehezebb, illetve legkönnyebb kombináció a táblázatban látható.

Szimbólumok

A következőkben a berendezésen használt jelképek láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket.



Legyen különösen elővigyázatos és figyelmes.
Olvassa el a használati utasítást.



KETTŐS SZIGETELÉS



Veszély: fokozottan ügyeljen a szerszám által kidobott tárgyakra!
A gép és a közelben tartózkodók közötti távolság legalább 15 méter legyen.



Várja meg, amíg a gép valamennyi alkatrészre teljesen leáll, mielőtt megérintené azokat.



Tartsa a rugalmas hálózati kábelt a kések-től távol.



Vigyázzon, a kések élesek. A kések a motor kikapcsolása után egy ideig még forognak. Karbantartás előtt vagy ha a vezeték megsérült, húzza ki a csatlakozódugót a fűnyíróból.



A gép zajszintje nem haladja meg a 96 dB-t.



Tartsa távol a kezét és a lábát. Ne működtesse a fűnyírót, ha a védőelemek és a tartozékok nincsenek a helyükön.



Csak EU-tagállamok számára
Az elektromos berendezéseket ne dobja a háztartási szemétkébe! A használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló európai uniós irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.

Rendeltetés

A gépet fűnyírásra szánták. Más célra ne használja a gépet. A gép nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetet eredményezhet.

Tápfeszültség

A szerszámot kizárólag olyan egyfázisú, váltóáramú hálózatra szabad kötni, amelynek feszültsége megegyezik az adattábláján szereplő feszültséggel. A szerszám kettős szigetelésű, ezért földelővezeték nélküli aljzatról is működtethető. A sérült csatlakozókábelt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a gyártó által megbízott szerviznek kell kicserélnie.

A 220 V és 250 V közötti feszültséggel rendelkező, nyilvános kisfeszültségű áramelosztó rendszerekben való használatra.

Az elektromos berendezések bekapcsolásakor feszültségingadozások léphetnek fel. Ezen készülék üzemeltetése nem megfelelő áramellátási körülmények között kedvezőtlen hatással lehet más berendezések működésére. A maximum 0,422 ohm (ELM4121 esetén) értékű hálózati impedancia esetén feltételezhetően nem lesznek negatív jelenségek. Az ehhez az eszközhez használt hálózati csatlakozót biztosítékkal vagy lassú kioldási jellemzőkkel rendelkező megszakítóval kell védeni.

Típus	Hangnyomásszint		Hangteljesítményszint	
	$L_{PA}(dB(A))$	Bizonytalanság (K) (dB (A))	$L_{PA}(dB(A))$	Bizonytalanság (K) (dB (A))
ELM4121	84	3	95	1
ELM4620	83	3	95	1
ELM4621	83	3	95	1

MEGJEGYZÉS: A zajkibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.

MEGJEGYZÉS: A zajkibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt!

FIGYELMEZTETÉS: A szerszám zajkibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától, különösen a feldolgozott munkadarab fajtájától függően.

FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

Vibráció

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az EN60335 szerint meghatározva:

ELM4121 típus

Rezgéskibocsátás (a_h): 2,5 m/s² vagy kisebb

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

ELM4620 típus

Rezgéskibocsátás (a_h): 2,5 m/s² vagy kisebb

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

ELM4621 típus

Rezgéskibocsátás (a_h): 2,5 m/s² vagy kisebb

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.

MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától, különösen a feldolgozott munkadarab fajtájától függően.

FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Csak európai országokra vonatkozóan

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az útmutató „A” mellékletében található.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS


FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülés következhet be.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

1. Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a fűnyíróval.
2. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen utasításokat nem ismerő személyek használják a fűnyíró. Előfordulhat, hogy a helyi törvények rendelkeznek a kezelő életkorát illetően.
3. Ne működtesse a fűnyíró, ha emberek – különösen gyermekek – vagy háziállatok tartózkodnak a közelben.
4. Ne feledje, hogy a kezelő, illetve felhasználó felelős a balesetekért vagy a más személyekkel vagy tulajdonnal szembeni veszélyhelyzetekért.
5. A fűnyíró használata közben megfelelő lábbelit és hosszú nadrágot viseljen. Ne működtesse a fűnyíró mezítláb vagy nyitott szandálban. Kerülje a laza, vagy lógó részekkel, szalagokkal rendelkező ruhák vagy ékszerek viselését. Ezeket a mozgó alkatrészek becsíphetik.
6. Elektromos szerszámok használatakor mindig viseljen védőszemüveget a szem védelme érdekében. A szemüvegnek meg kell felelnie az ANSI Z87.1 szabványnak az

Egyesült Államokban, az EN 166 szabványnak Európában, illetve az AS/NZS 1336 szabványnak Ausztráliában/Új-Zélandon. Ausztráliában/Új-Zélandon törvény írja elő az arcvédő használatát is, amely biztosítja az arc védelmét.

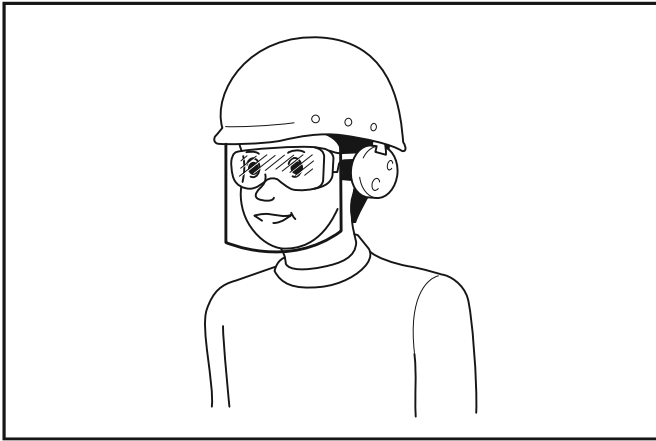

A munkaadó felelőssége, hogy a megfelelő biztonsági védőeszköz viselésére kötelezze a szerszám kezelőit és a közvetlen munkaterületen lévő más személyeket.

7. Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e, illetve nem öregedett-e el. Amennyiben a kábel használat során megsérül, haladéktalanul húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a kábelhez, mielőtt kihúzta volna a hálózathoz. Ne használja a fűnyíró sérült, vagy hibás kábelrel.
8. A fűnyíró csak napközben vagy kellően erős mesterséges megvilágítás mellett használja.
9. Kerülje a fűnyíró használatát nedves fűben.
10. Soha ne használja a fűnyíró esőben.
11. Mindig tartsa szilárdan a fogantyút.
12. Lejtőn mindig bizonyosodjon meg lába kellő megtámasztásáról.
13. Sétálva haladjon, soha ne fusson.
14. Ne fogja meg a csupasz késeket vagy vágóéleket, amikor felemeli vagy megtartja a fűnyíró.
15. Fizikai állapot – Ne használja a fűnyíró, ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.
16. Tartsa kezét és lábát távol a forgó késektől. Vigyázat – A kések a fűnyíró kikapcsolása után még szabadon forognak.
17. Csak a kézikönyvben megadott eredeti gyártói késeket használja.
18. Gondosan ellenőrizze a késeket a használat előtt, repedések vagy sérülések tekintetében. Azonnal cserélje ki a megrepedt vagy sérült késeket.
19. A fűnyírás előtt a területen ne legyenek más emberek. Állítsa le a fűnyíró, ha valaki más is a területre lép.
20. Távolítsa el az idegen anyagokat, például köveket, drótokat, palackokat, csontokat és nagyobb botokat a területéről, hogy elejét vegye a személyi sérülésnek vagy a fűnyíró károsodásának.
21. Ha bármi rendellenességet észlel, azonnal állítsa le a gépet. Kapcsolja ki a fűnyíró, és húzza ki a tápkábel a hálózathoz. Ezt követően vizsgálja meg a fűnyíró.
22. Soha ne próbálja beállítani a kerék magasságát, míg a fűnyíró működik.
23. Engedje el a kapcsolókart, és várjon, amíg a kések forgása leáll, mielőtt felhajtón, ösvényen, úton és kavicsos területen menne át. Húzza ki a tápkábel a hálózathoz, ha magára hagyja a fűnyíró, például, hogy eltávolítsa valamit az útjából, vagy bármilyen más okból, ami elvonhatja a figyelmét a tevékenységről, amit végez.
24. A fűnyíró kése által megütött tárgyak súlyos személyi sérülést okozhatnak. A gyepet mindig körültekintően meg kell vizsgálni, és minden fűnyírás előtt el kell távolítani minden objektumot.
25. Ha a fűnyíró egy idegen tárgyba ütközik, kövesse az alábbi lépéseket:
 - Állítsa le a fűnyíró, engedje el a kapcsolókart és várjon, amíg a kés teljesen leáll.
 - Húzza ki a tápkábel a hálózathoz.
 - Vizsgálja át alaposan a fűnyíró, hogy megkeresse az esetleges károsodásokat.
 - Cserélje ki a kést, ha az bármi módon károsodott. A fűnyíró további használata előtt javítson ki minden károsodást.
26. Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtő kosár esetleges kopását vagy eldeformálódását. A tároláshoz mindig győződjön meg arról, hogy a fűgyűjtő kosár üres. Cserélje ki az elhasznált fűgyűjtő kosarat egy új gyári cseredarabbal.
27. Különösen óvatosan járjon el tolatáskor, illetve amikor a fűnyíró maga felé húzza.
28. Várja meg, míg a kések leállnak, ha a fűnyíró egy nem füves területen való áthaladás érdekében meg kell döntenie, vagy amikor a fűnyíró a levágandó területhez/területről szállítja.
29. Soha ne használja a fűnyíró hibás védőelemekkel vagy biztonsági eszközök nélkül, például a terelőelemek és/vagy a fűgyűjtő kosár felszerelése nélkül.
30. A fűnyíró óvatosan, az utasításoknak megfelelően indítsa be, és lábát tartsa kellő távolságra a kés(ek)től.
31. Ne döntse meg a fűnyíró a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a fűnyíró a beindításhoz meg kell döntenie. Ebben az esetben se döntse meg jobban a szükségesnél, és a fűnyíró a kezelővel ellentétes oldalát megemelve döntse meg. Mielőtt a gépet újra a földre teszi mindig ügyeljen arra, hogy mindkét keze a működtetési helyzetben legyen.
32. Ne indítsa el a fűnyíró, amikor a kiszóró nyílás előtt áll.
33. Ne tegye kezét és lábát forgó alkatrészek alá vagy azokhoz közel. A kiszóró nyílást mindig tartsa szabadon.
34. Ne szállítsa a fűnyíró bekapcsolt állapotban.
35. Állítsa le a fűnyíró és húzza ki a csatlakozót az aljzathoz. Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt
 - minden alkalommal, amikor magára hagyja a fűnyíró,
 - akadályok vagy eltömődések elhárítása előtt,
 - ellenőrzés, tisztítás vagy a fűnyíron való munkavégzés előtt,
 - idegen tárgyba ütközés után. Vizsgálja át a fűnyíró, hogy nem sérült-e meg, és végezze el a szükséges javításokat az ismételt elindítás és használat előtt.

36. **Ha a fűnyíró szokatlan módon kezd vibrálni (azonnali ellenőrzés)**
– ellenőrizze, hogy nem károsodott-e,
– cserélje ki vagy javítsa meg a sérült alkatrészeket,
– ellenőrizze és húzza meg a laza alkatrészeket.
37. **Legyen óvatos a fűnyíró beállítása során, nehogy beszoruljon az ujj a mozgó kések és a fűnyíró rögzített alkatrészei közé.**
38. **A lejtőkön oldalirányba haladjon át, ne lefelé vagy felfelé. Különösen óvatosan járjon el a lejtőn való irányváltáskor. Ne végezzen fűnyírást túl meredek lejtőkön.**
39. **Ne mossa tömlővel, kerülje el, hogy víz kerüljön a motorba és a villamos csatlakozásokba.**
40. **Rendszeresen ellenőrizze a késrögzítő csavar megfelelő feszességét.**
41. **A berendezés biztonságos műszaki állapotának biztosítása érdekében a csavarok és anyák mindig legyenek szorosra meghúzva.**
42. **Ügyeljen arra, hogy az egyik kés forgása másik kések forgását okozhatják.**
43. **Tárolás előtt mindig hagyja lehűlni a fűnyírót.**
44. **A kések szervizelése során ne feledje, hogy a kések elmozdíthatók még kikapcsolt áramforrás esetén is.**
45. **A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket. Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.**
46. **Elektromos szerszámának szervizelését bízza eredeti pótalkatrészeket használó képzett javítószeméllyel. Ezzel biztosítja hogy az elektromos szerszám biztonsága fennmarad.**
47. **A szerszám kenésekor vagy tartozékcseré alatt kövesse az utasításokat.**
48. **A fogantyúkat/karokat tartsa szárazon, tisztán, valamint olaj- és zsírmentesen.**
49. **Ellenőrizze, hogy a tápellátás feszültsége és frekvenciája megfelel-e az azonosító táblán megadott műszaki adatoknak. Javasoljuk egy 30 mA-es vagy annál kisebb kioldási áramú megszakító (földzárlat-megszakító) vagy egy érintésvédő kapcsoló használatát.**
50. **A készüléket nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek, illetve olyanok, akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez, kivéve, ha valaki a biztonságos használatra megtanítja őket, ismerteti velük a lehetséges veszélyeket, és a használat közben felügyeli őket. A készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélküli gyermekek ne végezzék.**

Fennmaradó kockázatok

Ha a terméket minden biztonsági követelménynek megfelelően üzemelteti, akkor is maradnak lehetséges sérülési és károsodási kockázatok. A termék szerkezetéből és tervezéséből adódóan a következő veszélyek állhatnak fenn.

1. A rezgés kibocsátásból származó egészségkárosodás, ha a terméket hosszú időn keresztül használják vagy nem kezelik megfelelően és nem tartják rendesen karban.

2. Törött szerszámok alkalmazása vagy rejtett tárgyak használat közbeni hirtelen ütése miatti sérülések és anyagi károk.
3. Repülő tárgyak által okozott sérülések és anyagi károk veszélye.

▲ FIGYELMEZTETÉS: A termék működés közben elektromágneses mezőt gerjeszt. Bizonyos körülmények között ez a mező zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátumot viselő személyek konzultáljanak az orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával a termék működtetése előtt.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

▲ FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy (a termék többszöri használatából eredő) kényelem és megszokás váltsa fel a termék biztonsági előírásainak szigorú betartását.

A **HELYTELEN HASZNÁLAT** és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

ÖSSZESZERELÉS

▲ VIGYÁZAT: Mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszámot kikapcsolta és a hálózatról lecsatlakoztatta.

A fogantyú összeszerelése

1. Vegye le a felső fogantyút a gép főegységéről.
► **Ábra1:** 1. Felső fogantyú
2. Lazítsa meg a marokanyákat.
► **Ábra2:** 1. Marokanya
3. Tágítsa kissé ki, majd emelje fel a fogantyút, helyezze be a fogantyú kiemelkedéseit a furatokba, és aztán húzza meg a marokanyákat.
► **Ábra3:** 1. Fogantyú 2. Kiemelkedés 3. Furat 4. Marokanya
4. Csatlakoztassa a felső fogantyút úgy, hogy a karokat kívülről beilleszti a fogantyúba, majd meghúzza az anyákat a csavarkulccsal a fogantyú rögzítéséhez.
► **Ábra4:** 1. Kar 2. Anya
5. A kábeleket rögzítse az ábrán látható módon.
► **Ábra5:** 1. Rögzítő

A fűgyűjtő kosár felszerelése

1. Csatlakoztassa a fűgyűjtő kosár csövét a kerethez.
► **Ábra6:** 1. Cső 2. Keret
2. Nyissa ki a hátsó fedelet.
► **Ábra7:** 1. Hátsó fedél

3. Helyezze be a fűgyűjtő kosarat előlről a fogantyú belsején keresztül, majd Csatlakoztassa a fűgyűjtő kosarat a gép hátsó oldalára.

► **Ábra8:** 1. Fűgyűjtő kosár

► **Ábra9**

A fűgyűjtő kosár eltávolításához a felszerelési eljárást hajtsa végre, fordított sorrendben.

A hosszabbító kábel csatlakoztatása

FIGYELMEZTETÉS: A hosszabbító kábelnek a gép csatlakozódugójához történő csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a kapcsolókar fel van engedve, és a tápkábel nincs bedugva a hálózatba.

FIGYELMEZTETÉS: Nedves kézzel ne csatlakoztassa vagy húzza ki a hosszabbító kábelt.

MEGJEGYZÉS: A hosszabbító kábelnek a gép csatlakozódugójához történő csatlakoztatásakor győződjön meg arról, hogy az teljesen be van dugva az aljzatba.

A hosszabbító kábel csatlakoztatásakor a kábelt az ábrán látható módon fűzze át a fogantyún lévő horgon, hogy megakadályozza a dugóra eső túlzott megterhelés miatti véletlenszerű kihúzódot.

ELM4121/ELM4620 esetén

► **Ábra10:** 1. Horog 2. Hosszabbító kábel

ELM4621 esetén

► **Ábra11:** 1. Horog 2. Hosszabbító kábel

A mulcsozó tartozék csatlakoztatása

1. Nyissa ki a hátsó fedelet, majd távolítsa el a fűgyűjtő kosarat.

► **Ábra12:** 1. Hátsó fedél 2. Fűgyűjtő kosár

2. Csatlakoztassa a mulcsozó tartozékot, miközben lenyomva tartja a kart, majd engedje el a kart a mulcsozó tartozék rögzítéséhez.

► **Ábra13:** 1. Mulcsozó tartozék 2. Kar

A kiszóró tartozék csatlakoztatása

ELM4620/ELM4621 esetén

1. Nyissa ki a hátsó fedelet, majd távolítsa el a fűgyűjtő kosarat.

► **Ábra14:** 1. Hátsó fedél 2. Fűgyűjtő kosár

2. Csatlakoztassa a mulcsozó tartozékot, miközben lenyomva tartja a kart, majd engedje el a kart a mulcsozó tartozék rögzítéséhez.

► **Ábra15:** 1. Mulcsozó tartozék 2. Kar

3. Nyissa ki a jobb oldali fedelet, majd Csatlakoztassa a kiszóró tartozékot.

► **Ábra16:** 1. Kiszóró tartozék 2. Jobb oldali fedél

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a kiszóró tartozékot úgy helyezze be, hogy a retesz a helyére pattanjon.

► **Ábra17:** 1. Rugós retesz

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

A fűnyírási magasság beállítása

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt beállítja a fűnyírási magasságot, húzza ki a hosszabbító kábelt a tápfeszültségből, és ellenőrizze, hogy a kések teljesen leálltak-e.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne tegye a fűnyíró alá a kezét vagy a lábát a fűnyírási magasság beállításakor.

A vágási magasságot 20 mm és 75 mm között állíthatja. A vágási magasság 7 fokozatban (az ELM4121 esetén) vagy 8 fokozatban (az ELM4620/ELM4621 esetén) állítható.

ELM4121 esetén

► **Ábra18:** 1. Beállító kar

ELM4620/ELM4621 esetén

► **Ábra19:** 1. Beállító kar

Az egyik kezével tartsa a fogantyút, és a másik kezével mozgassa a kart.

► **Ábra20:** 1. Beállító kar

MEGJEGYZÉS: Végezzen próbanyírást egy kevésbé feltűnő helyen, és állítsa be a kívánt magasságot.

A kapcsoló használata

FIGYELMEZTETÉS: A szerszám bedugása előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsolókar megfelelően működik-e, és elengedve az „OFF” állásba kerül.

FIGYELMEZTETÉS: Az Ön biztonsága érdekében ez a gép egy reteszelőgombbal van felszerelve, ami meggátolja a szerszám véletlen beindulását. Soha ne használja a gépet, ha az akkor is beindul, amikor Ön a reteszelőgomb megnyomása nélkül húzza meg a kapcsolókart. Javításért forduljon a helyi Makita szervizközponthoz.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne iktassa ki a reteszelő funkciót, és ne ragassza le a reteszelőgombot.

MEGJEGYZÉS: Ne húzza fel erővel a kapcsolókart anélkül, hogy a reteszelőgombot lenyomta volna. A kapcsoló eltörhet.

ELM4121/ELM4620 esetén

A gép indításához nyomja meg a reteszelőgombot, majd húzza fel a kapcsolókart. A gép leállításához engedje el a kapcsolókart.

► **Ábra21:** 1. Kapcsolókar 2. Reteszelőgomb

ELM4621 esetén

A gép indításához nyomja meg a reteszelőgombot, majd húzza fel a kapcsolókart. A kapcsolókar megnyomása közben nyomja meg a hajtókart a hátsó kerekek meghajtásához. A gép leállításához engedje el a kapcsolókart és a hajtókart.

► **Ábra22:** 1. Kapcsolókar 2. Reteszelőgomb

► **Ábra23:** 1. Hajtókar

A fűgyűjtő kosár szintjelzője

A fűgyűjtő kosár szintjelzője a fűnyírás során nyitva van, ha a fűgyűjtő kosár nincs tele. Ha a fűnyírás során a fűgyűjtő kosár megtelik, a szintjelző becsukódik. Ha a fűgyűjtő kosár megtelt a fűnyírás folytatása előtt ürítse azt ki.

► **Ábra24:** 1. Szintjelző

► **Ábra25:** 1. Szintjelző

A mulcsozó tartozék használata

A mulcsozó tartozék lehetővé teszi, hogy a vágott fűvet visszajuttassa a talajra anélkül, hogy a levágott fűvet a fűgyűjtő kosárba gyűjtené. Ha a gépet a mulcsozó tartozékkal használja, ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a fűgyűjtő kosarat.

A kiszóró tartozék használata

ELM4620/ELM4621 esetén

A kiszóró tartozék lehetővé teszi, hogy a levágott fű a gép jobb oldaláról a talajra kerüljön anélkül, hogy a levágott fűvet a fűgyűjtő kosárba gyűjtené. Ha a gépet a kiszóró tartozékkal használja, ügyeljen arra, hogy felszerelje a mulcsozó tartozékot és eltávolítsa a fűgyűjtő kosarat.

A fogantyúk magasságának beállítása

⚠ VIGYÁZAT: A karok kinyitás előtt tartsa erősen a felső fogantyút. Ellenkező esetben a fogantyú leeshet és sérülést okozhat.

A fogantyú magasságát három fokozatban lehet beállítani. Nyissa ki a fogantyú karját a felső fogantyú tartása közben, majd állítsa be a fogantyú magasságát, majd csukja be a karokat.

► **Ábra26:** 1. Kar 2. Jel 3. Nyíl

Motorvédelem (túláramrelé)

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép működtetése közben hirtelen leáll, engedje fel a kapcsolókart, és húzza ki a hosszabbítót. Ellenkező esetben a gép hirtelen újraindulhat és sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT: Mielőtt eltávolítaná a kést akadályozó tárgyat, vegyen fel kesztyűt, és húzza ki a hosszabbító kábelt az aljzatból.

Ha a levágott fű vagy egy idegen tárgy beszorul a géptest belsejébe, akkor a gép, a motor védelme érdekében automatikusan leáll (túláramrelé). Ebben az esetben húzza ki a hosszabbító kábelt az aljzatból, távolítsa el az akadást okozó tárgyat, és bekapcsolás előtt hagyja néhány percre lehűlni a gépet.

MEGJEGYZÉS: A túláramrelé akkor aktiválódik, ha nedves vagy hosszú fű kerül a géptest belsejébe.

MŰKÖDTETÉS

Fűnyírás

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Fűnyírás előtt takarítsa el a botokat és köveket a nyírandó területről. Továbbá, előre távolítsa el minden gyomot a nyírandó területről.

► **Ábra27**

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mindig viseljen védőszemüveget vagy biztonsági szemüveget oldalpajzzsal, a fűnyíró használata során.

⚠ VIGYÁZAT: Ha a levágott fű vagy egy idegen tárgy elakadt a fűnyíró házában, kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hosszabbító kábelt az aljzatból. A fű vagy az idegen tárgy eltávolítása előtt vegyen fel kesztyűt.

⚠ VIGYÁZAT: A gép működtetésekor gondoskodjon róla, hogy felszerelje a fűkosarat vagy a mulcsoló tartozékot.

MEGJEGYZÉS: A gépet kizárólag fűnyírásra használja. A géppel ne nyírjon gyomokat.

Fűnyírásakor mindkét kezével szilárdan tartsa a fogantyút.

► **Ábra28**

A fűnyírás javasolt sebessége négy másodpercenként körülbelül egy méter.

► **Ábra29**

Kezdje a fűnyírást a hálózati csatlakozó közelében, így a hosszabbító kábel nem akadályozza a műveletet.

► **Ábra30:** 1. Aljzat 2. Hosszabbító kábel

Ne engedje, hogy a hosszabbító kábel a gép alatt haladjon, vagy abba beleakad hasson.

► **Ábra31**

► **Ábra32**

Az első kerek közép vonala iránykutatásként szolgál a fűnyírás szélességére vonatkozóan. Használja a közép vonalakat iránymutatásként, sávokban nyírja a fűvet. A lenyírt fű egyenletessége érdekében, a korábban már lenyírt sáv felére, egyharmadára átfedve végezze a fűnyírást.

► **Ábra33:** 1. Fűnyírási szélesség 2. Átfedő terület 3. Középvonal

Minden egyes alkalommal változtassa meg a fűnyírás irányát, hogy megakadályozza a fűszálak egyirányú dőléséből eredő mintázat kialakulását.

► **Ábra34**

Időszakosan ellenőrizze a fűgyűjtő kosárban lévő lenyírt fűvet. Ürítse ki a kosarat, mielőtt megtelne. Minden rendszeres ellenőrzés előtt állítsa le a gépet.

MEGJEGYZÉS: Ha a fűnyíró fűgyűjtő kosara megtelik, az akadályozza a kés sima forgását és túlterheli a motort, ami meghibásodáshoz vezethet.

Hosszú füves gyeplő nyírása

Ne próbálja meg egyszerre lenyírni a hosszúra nőtt fűvet. Ehelyett inkább több lépésben nyírja le a fűvet. A fűnyírások között hagyjon egy-két napot, hogy a fű egyenletes legyen.

► **Ábra35**

MEGJEGYZÉS: A fű elhalhat, ha a hosszúra nőtt fűvet egy menetben kívánja rövidre vágni. A levágott fű eltömítheti a fűnyíró belsejét.

Szegélyvágás

Szegély Vágásakor ügyeljen arra, hogy a gép bal oldala a szegély felé nézzen, és a gépet a szegély mentén mozgassa.

► **Ábra36**

KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt karbantartaná a gépet, húzza ki a hosszabbító kábelt a tápfeszültségből, és ellenőrizze, hogy a kések teljesen leálltak-e.

VIGYÁZAT: A karbantartás során mindig viseljen kesztyűt.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva.

Karbantartás a fűnyírás után

Fűnyírás után törölje le a gépet száraz vagy szappanos vízbe mártott ruhával. Továbbá, egy puha kefével távolítsa el a késekről a levágott fűvet és a szennyeződéseket.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

Tárolás

1. Húzza ki a hosszabbító kábelt.
► **Ábra37:** 1. Hosszabbító kábel
2. Távolítsa el a fűgyűjtő kosarat.
3. Állítsa be a vágási magasságot a beállító karral.

ELM4121 esetén:

Állítsa a vágási magasságot „2”-re.

► **Ábra38:** 1. Beállító kar

ELM4620/ELM4621 esetén:

Állítsa a vágási magasságot „4”-re.

► **Ábra39:** 1. Beállító kar

4. Nyissa ki a fogantyú karját a felső fogantyú tartása közben, majd állítsa be középre a fogantyú magasságát, majd csukja be a karokat.

► **Ábra40:** 1. Kar 2. Jel 3. Nyíl

VIGYÁZAT: A karok kinyitás előtt tartsa erősen a felső fogantyút. Ellenkező esetben a fogantyú leeshet és sérülést okozhat.

5. Lazítsa meg a marokanyákat, miközben a fogantyút tartja.

► **Ábra41:** 1. Marokanya

6. Tágítsa kissé ki, majd hajtsa be a fogantyút, és helyezze be a fogantyú kiemelkedéseit a furatokba.

► **Ábra42:** 1. Fogantyú 2. Kiemelkedés 3. Furat

VIGYÁZAT: A fogantyú behajtásakor ügyeljen arra, hogy ne csípje be a kezét vagy ujjait.

7. Húzza meg a marokanyákat.

► **Ábra43:** 1. Marokanya

8. Helyezze a gépet az ábrán látható módon.

► **Ábra44**

VIGYÁZAT: Gondoskodjon róla, hogy a gépet beltéren tárolja, és sima felületre helyezi. Ellenkező esetben a gép leeshet és sérülést okozhat.

A fűnyírókés cseréje

VIGYÁZAT: A fűnyírókés cseréjekor ne használjon a szabványos imbiszkulcson kívül mást. Egy másik csavarkulcs használata túlzott meghúzáshoz vagy meglazításhoz vezethet, ami sérülést okozhat.

1. Húzza ki a hosszabbító kábelt, és állítsa fel a gépet. (Lásd az utasításokat a tárolására vonatkozóan.)

2. Helyezze a csapszeget a furatba, majd tartsa egy kézzel a fogantyút, és lazítsa meg a csavarkulccsal a csavart az órajárással ellentétes irányba.

► **Ábra45:** 1. Kés 2. Villáskulcs 3. Csapszeg

3. Távolítsa el a fűnyírókést.

ELM4121 esetén

Távolítsa el sorban a fejescsavart, a csavaralátétet, a fűnyírókést, a bilincset és a távtartót.

► **Ábra46:** 1. Távtartó 2. Bilincs 3. Fűnyírókés
4. Csavaralátét 5. Fejescsavar

ELM4620/ELM4621 esetén

Távolítsa el sorban a fejescsavart, a fűnyírókést és a bilincset.

► **Ábra47:** 1. Bilincs 2. Fűnyírókés 3. Fejescsavar

4. Tegyen be egy új fűnyírókést, majd dugja be a csapszeget a furatba, majd tartsa egy kézzel a fogantyút, és szorosan húzza meg a csavarkulccsal a csavart az órajárási irányba.

► **Ábra48:** 1. Fűnyírókés 2. Villáskulcs 3. Csapszeg

A kábel igazítása

ELM4621 esetén

Ha a hátsó kerekek nem forognak vagy nem forognak simán, amikor megszorítja az irányítókart, állítsa be a kábel hosszát.

1. Lazítsa meg az anyát egy csavarkulccsal, miközben a hüvelyt egy másik csavarkulccsal tartja.

► **Ábra49:** 1. Hüvely 2. Anya

2. Forgassa el a hüvelyt.

► **Ábra50:** 1. Hüvely

3. Forgassa az anyát, amíg eléri a hüvelyt.

► **Ábra51:** 1. Hüvely 2. Anya

4. Szorítsa meg az anyát egy csavarkulccsal, miközben a hüvelyt egy másik csavarkulccsal tartja.

► **Ábra52:** 1. Hüvely 2. Anya

5. Kapcsolja be a gépet, és ellenőrizze, hogy a kerekek simán forognak, amikor megszorítja az irányítókart.

Ha a kerekek nem forognak simán, állítsa be újra a kábel hosszát.

Hosszabbító kábel

Csak kültéri használatra szánt, átlagos rendeltetésű PVC vagy gumi hosszabbító kábelt használjon, amelynek keresztmetszete legalább 1,5 mm².

Használat előtt és alatt ellenőrizze a tápkábel és a hosszabbító kábelt, hogy nem sérültek-e. Ne használja az eszközt sérült, vagy hibás kábellel. Tartsa távol a hosszabbító kábelt a vágóelemektől. Amennyiben a kábel használat során megsérült, haladéktalanul húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a kábelhez, mielőtt kihúzta volna a hálózathoz.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

⚠ VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tartozék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja.

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Fűnyírókés

MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

ELM4121-
29L(CE)-1707
EN, FR, DE, IT, NL,
ES, PT, DA, EL,
TR, SV, NO, FI, LV,
LT, ET, PL, HU, SK,
CS, SL, SQ, BG,
HR, MK, SR, RO,
UK, RU
20181001