



# Makita®


## A HG5012

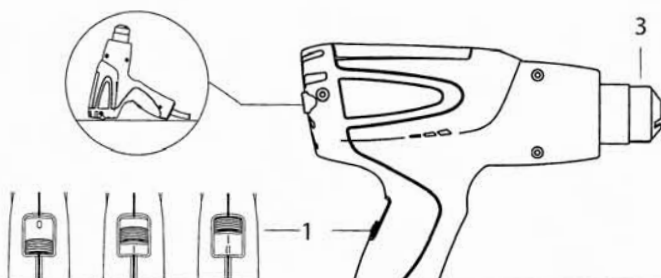

## B HG551V

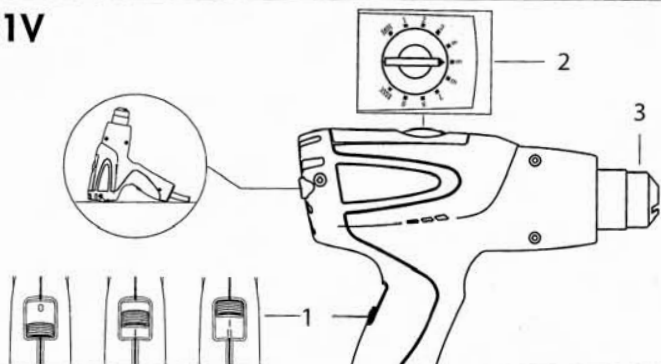

## C HG651C

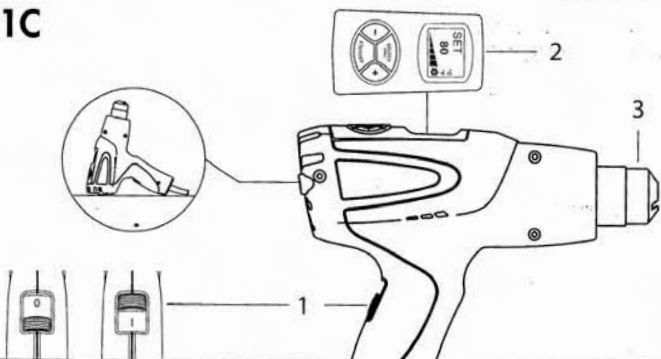

## Biztonsági előírások



**FIGYELMEZTETÉS:** A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása a hőlégfűvőval végzett munkák során tűzhez, robbanáshoz, áramütéshez vagy égési sérülésekhez vezethet. A készülék használatát előtt olvassa el a Kezelési Útmutatót és mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. Őrizze meg a Kezelési Utasítást és használat előtt adja át minden olyan személynek, aki még nincs kioltatva a készülék használatára.



**FIGYELMEZTETÉS:** Egy megrongálódott ház vagy egy kinyitott készülék életveszélyes áramütéshez vezethet. Sohasse nyissa fel a készüléket és ha a készülék megrongálódott, ne vegye azt üzembe. Sohasse fúrjon bele a házba, hogy arra például egy gyári táblát felerősítsen. A berendezésen végzett bármely munka megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.



**FIGYELMEZTETÉS:** Egy megrongálódott csatlakozó kábel életveszélyes áramütéshez vezethet. Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozóvezetékét. Ne helyezze a berendezést üzembe, ha a csatlakozó kábel megrongálódott. Ha a kábel megrongálódott, azt csak szakemberrel szabad kicseréltetni. Ne csavarja fel a kábelt a berendezésre és óvja meg a kábelt olajtól, hőhatásoktól és éles élektől vagy sarkoktól. A berendezést soha ne hordozza a kábelnél fogva, és sohasse húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne dolgozzon a berendezéssel esőben, vagy nedves környezetben. Ez életveszélyes áramütéshez vezethet. Tartsa szárazon a berendezést. A berendezést használaton kívül csak száraz helyen tárolja. Vegye figyelembe az időjárási viszonyokat. Ne dolgozzon nedves felületeken. Ne érintsen meg földelt vezetékeket, vagy földelt berendezéseket, mint pl. csöveket, fűtőtesteket, tűzhelyeket vagy hűtőszekrényeket.



**FIGYELMEZTETÉS:** A szabadban alkalmazásra kerülő elektromos kéziszerszámokat csak egy hibaáram védőkapcsolón (FI-) keresztül szabad a hálózatra csatlakoztatni.



**FIGYELMEZTETÉS:** Robbanásveszély! A hőlégfűvő az éghető folyadékokat és gázokat robbanásszerűen meggyújthatja. Robbanásveszélyes környezetben ne dolgozzon. A munka megkezdése előtt vizsgálja meg a munkahely környezetét. Üzemanyag- vagy gáztartályok közelében akkor se dolgozzon, ha azok üresek.



**FIGYELMEZTETÉS:** Tűzveszély! A hőhatás az olyan éghető anyagokat is elérheti és meggyújthatja, amelyek fal-, padló- vagy mennyezetborítások mögött, vagy üregekben helyezkednek el és kívülről nem láthatók. A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet és ha nem egyértelmű a helyzet, inkább mondjon le a hőlégfűvő használatáról. Ne irányítsa a berendezést hosszabb ideig ugyanarra a helyre.



**FIGYELMEZTETÉS:** Tűzveszély! Egy felügyelet nélkül hagyott hőlégfűvő a közelében található tárgyakat meggyújthatja. A készüléket mindig csak felügyelet alatt üzemeltesse. A kikapcsolt készüléket a lehűléshez csak függőlegesen álló helyzetben tegye le. Hagyja a készüléket teljesen lehűlni.



**FIGYELMEZTETÉS:** Tűzveszély! Műanyagok, festékek, lakkrétegek és hasonló anyagok megmunkálásakor gyúlékony és robbanékony gázok keletkeznek. Legyen felkészülve arra, hogy munka közben lángok lépnek fel és tartson készenlétben megfelelő oltóanyagot.



**FIGYELMEZTETÉS:** Mérgezős veszélye! Műanyagok, festékek, lakkrétegek és hasonló anyagok megmunkálásakor agresszív vagy mérges gázok keletkezhetnek. Kerülje el a gőzök belélegzését, még akkor is, ha meg van győződve arról, hogy azok nem káros hatásúak. Mindig gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről, vagy viseljen védőálcot.



**FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély! A forró levegősugár személyek vagy állatok sérüléséhez vezethet. A fűtőelemcsőves vagy a fűvőka megérintése égési sérülésekhez vezet. Tartsa távol a gyerekeket és idegen személyeket a készüléktől. Ne érjen hozzá a forró fűtőelemcsőhöz és fűvőkához. Ne használja a készüléket hajszárítóként, a készülék sokkal forróbb lesz, mint egy hajszárító. Ne használja a készüléket folyadékok felmelegítéséhez, vagy tárgyak és anyagok szárításához, amelyeket a forró levegő hatása megrongálhat.



**FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély! A berendezés akaratlan elindulása vagy a fűtésnek a hőmérsékletkorlátozó kioldódásakor való váratlan bekapcsolódása sérülésekhez vezethet. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a hálózatra való csatlakoztatáskor kikapcsolt állapotban van. Kapcsolja ki a berendezést, ha a hőmérsékletkorlátozó leoldott.



**FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély! Ha a fűvőkát az Ön készülékéhez nem alkalmas légáramvezetővel használja, ez égési sérüléseket okozhat. Csak olyan eredeti tartozékokat használjon, amely ebben a Kezelési Utasításban az Ön modelljénél meg van adva.



**FIGYELMEZTETÉS:** Személyi sérülés- és tűzveszély! A hőlégfűvő a gyerekek számára veszélyes. A hőlégfűvőt olyan helyen tárolja, ahol ahhoz gyerekek nem férhetnek hozzá.



**VIGYÁZAT:** Túlmelegedési veszély! A hibás kezelés hőtorlódáshoz és ez által a készülék megrongálódásához vezethet. Ne használja a készüléket fekvő, vagy huzamosabb ideig lefelé irányított helyzetben. A légbeszívó nyílást és a fűvőkát nem szabad letakarni. Csak a készülékéhez megfelelő fűvőkát használjon.



**Nyersanyag-újrafelhasználás hulladéktároltás helyett.** A berendezést, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



**Nyersanyag-újrafelhasználás hulladéktároltás helyett.** A berendezést, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



**Nyersanyag-újrafelhasználás hulladéktároltás helyett.** A berendezést, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



## Üzembe helyezés

**Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre:** az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a készülék típusabláján található adatokkal. A hosszabbító kábel keresztmetszetének legalább 2 x 1, 5 mm<sup>2</sup>-nek kell lennie.

### Bekapcsolás:

- A:** Állítsa az 1 kapcsolót az I vagy II helyzetbe.  
**B:** Állítsa az 1 kapcsolót az I vagy II helyzetbe. Állítsa be a szükségnek megfelelően a 2 hőmérsékletszabályozót.  
**C:** Állítsa az 1 kapcsolót az I helyzetbe. Válassza ki a kívánt programot, vagy programozza be a kívánásának megfelelően a hőmérsékletet és a légáramot (lásd „Beállítások”).


### Kikapcsolás:

- Állítsa az 1 kapcsolót a 0 helyzetbe.  
 A lehüléshez állítsa az 1 kapcsolót a II helyzetbe és a 2 hőmérsékletszabályozót a MIN. állásba. Miután a készülék lehült, állítsa az 1 kapcsolót a 0 helyzetbe.  
 A lehüléshez kapcsolja a készüléket az COOL DOWN helyzetbe (lásd „Beállítások”).  
 Miután a készülék lehült, állítsa az 1 kapcsolót a 0 helyzetbe.


## C Hajtsa végre a 2 kijelzőn a kívánt beállításokat

Kezdje a kiválasztást a SELECT (Menü) gomb megnyomásával. Megjegyzés: Ha egy kijelzés villog, akkor annak beállítását a PLUS vagy MINUS gomb segítségével meg lehet változtatni. A SELECT gomb ismételt megnyomása a következő lépéshez vezet.

### Nyelv kiválasztása, hőmérséklet

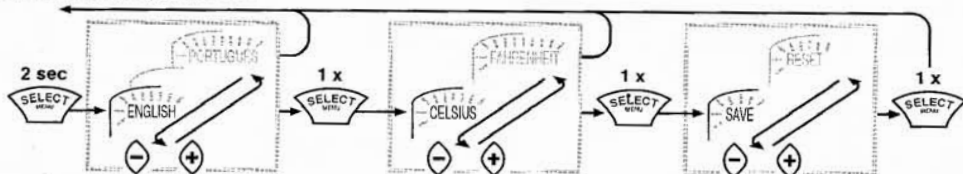


### A funkcióprogram kiválasztása

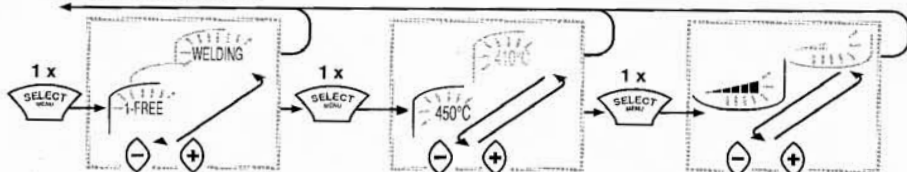

- |                           |          |                           |          |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1. 1-Szabodon beállítható | 80 °C/5  | 8. Hegesztés PPEPDM       | 280 °C/5 |
| 2. 2-Szabodon beállítható | 80 °C/5  | 9. Hegesztés HD-PE        | 300 °C/3 |
| 3. Zsugorítás             | 450 °C/5 | 10. Hegesztés PP          | 320 °C/3 |
| 4. Formázás               | 500 °C/4 | 11. Hegesztés PVC-U       | 340 °C/3 |
| 5. Lágyforrasztás         | 650 °C/3 | 12. Hegesztés ABS         | 360 °C/3 |
| 6. Festék kiszáritása     | 650 °C/5 | 13. Hegesztés PC          | 370 °C/3 |
| 7. Festék eltávolítása    | 425 °C/5 | 14. Padlófólia hegesztése | 450 °C/3 |

A kiválasztott funkcióprogram kulcsszava villogva jelenik meg. Ha hosszabb szöveg jelenik meg, 2 másodperc elteltével elkezd végighaladni a kijelzőn, majd kétszeri végighaladás után visszatér a kulcsszóhoz. Ezen időn belül ismét meg lehet nyomni a SELECT-gombot, és azzal megfelelően be lehet állítani a hőmérsékletet, illetve a levegőtáramlást.

### STANDBY (VÁRAKOZÁS) vagy COOL DOWN (LEHÜTÉS) kiválasztása

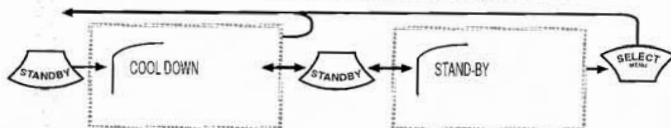

- Állítsa a készüléket a STANDBY helyzetbe, ha a munkát rövid időre meg akarja szakítani. Ebben a helyzetben az energiafogyasztás alacsonyabb.
- A munka befejezésekor mindig kapcsolja a készüléket az COOL DOWN (LEHÜTÉS) helyzetbe. Miután a készülék lehült, kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.